

eltax▶



Monitor III BT

Активные акустические системы
с поддержкой Bluetooth

Руководство пользователя



MONITOR III BT

Руководство пользователя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ АКТИВНЫХ КОЛОНОК MONITOR III BT.
ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ.
ПРИЯТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ!**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Указания по безопасности

1. Прочтите руководство.
2. Сохраните это руководство.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте указаниям руководства.
5. Не используйте устройство рядом с водой.
6. Для чистки используйте только сухую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке и настройке устройства соблюдайте указания изготовителя.
8. Не располагайте устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, обогреватели, плиты, а также рядом с устройствами (включая усилители), выделяющими тепло.
9. Не нарушайте защитные свойства разнуполюсной вилки или вилки с заземлением. Последняя имеет два вывода, которые дополнены заземляющим контактом. Широкий контакт или третий вывод предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
10. Оберегайте сетевой шнур от повреждений, особенно те его участки, которые находятся вблизи вилки розетки и гнезда питания на задней панели устройства.
11. Используйте только принадлежности и дополнительные устройства, рекомендованные изготовителем.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или, когда вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
13. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.
14. Подключайте устройство только к исправной розетке.

ИНФОРМАЦИЯ

Распаковка

Колонки тщательно протестированы и проверены на заводе перед упаковкой и отправкой. После распаковки проверьте колонки на отсутствие повреждений. В очень редких случаях устройство может получить повреждения во время транспортировки. В таком случае незамедлительно свяжитесь с продавцом. Мы рекомендуем сохранить оригинальную коробку и упаковочный материал для возможной пересылки устройства.

Советы по размещению колонок

Правильная установка колонок оказывает огромное влияние на качество звука. Существует множество теорий на этот счет, однако невозможно дать точные рекомендации в каждом конкретном случае, поскольку окружение и вкусы у всех различаются. Советуем вам поэкспериментировать с несколькими вариантами размещения, чтобы вы поняли, что лучше подходит именно для вас.

Для лучшей отдачи в басу мы рекомендуем отодвинуть колонки от задней стены минимум на 20-25 см. Что касается высоты, постарайтесь расположить колонки так, чтобы высокочастотные динамики находились на уровне ваших глаз в позиции прослушивания.


Подготовка к работе и обкатка

Хотя эта модель не требует «обкатки» (то есть приработки внутренних компонентов) мы все же рекомендуем погонять на ней музыку в течение 24-48 часов, прежде чем приступать к серьезному прослушиванию или окончательному позиционированию колонок.

Уход


Мы не рекомендуем использовать растворители или чистящие средства для чистки корпуса или динамиков колонок. Достаточно протирать их мягкой сухой тканью.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ

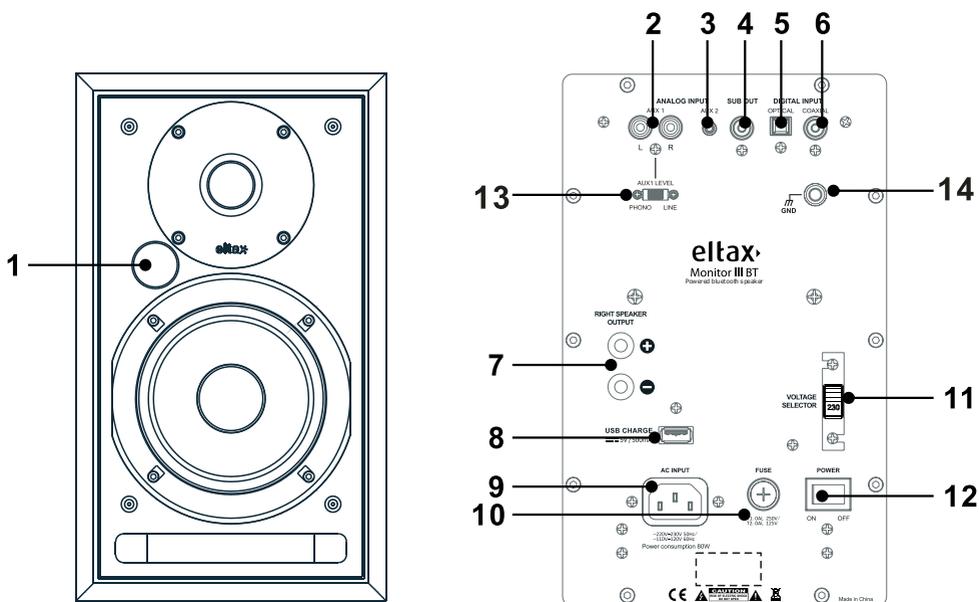


1. Приемник ИК-сигнала от пульта дистанционного управления
 - Красный свет: режим ожидания или автоматический режим ожидания (спустя 60 минут после завершения воспроизведения)
 - Зеленый свет: включено
 - Белый свет: подключен источник сигнала по Bluetooth
 - Мигающий белый свет: идет установка сопряжения с Bluetooth-устройством
2. Aux 1 (входы с разъемами RCA левого/правого каналов для подключения CD/DVD-плеера, телевизора или проигрывателя винила)
3. Aux 2 (вход 3,5 мм для подключения iPod, ПК, телефона и т. п.)
4. SUB OUT (выход на внешний активный сабвуфер)
5. Оптический аудиовход (для подключения CD/DVD-плеера, телевизора и т.п.)
6. Коаксиальный аудиовход (для подключения CD/DVD-плеера, телевизора и т.п.)
7. Выходной разъем для подключения правой, пассивной, акустической системы Monitor III BT.
8. Гнездо зарядки по USB (5 В пост. тока для подключения iPod и т.п.)
9. Гнездо питания
10. Предохранительный отсек. При замене используйте предохранитель того же типа и номинала.
ВАЖНО: не забудьте извлечь вилку из розетки, прежде чем открывать отсек предохранителя.
11. Переключатель входного напряжения
12. Включение/выключение питания
13. Переключатель Phono/Line
14. Винтовая клемма заземления

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

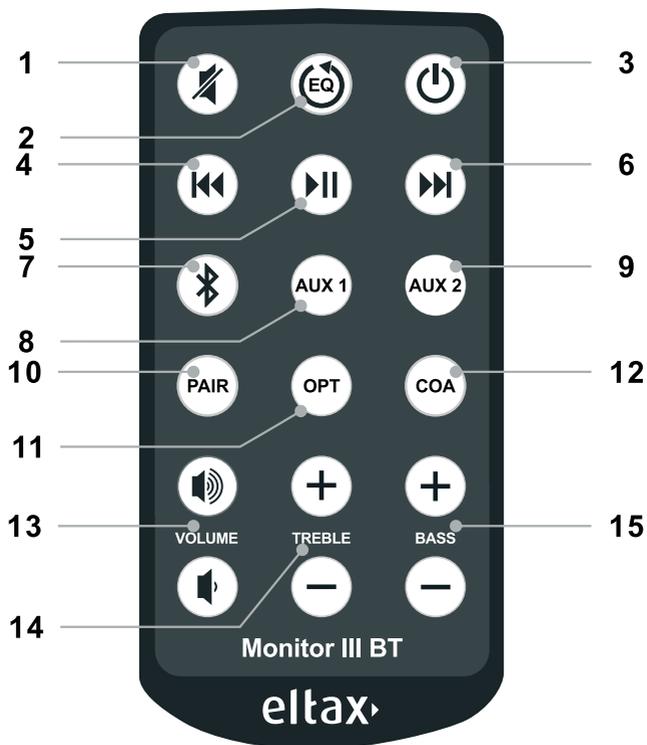

1. Отключения звука
2. Сброс настроек тембра
3. Включение / Режим ожидания
4. Предыдущий трек (для входа Bluetooth)
5. Воспроизведение / Пауза (для входа Bluetooth)
6. Следующий трек (для входа Bluetooth)
7. Вход Bluetooth
8. Вход AUX1 (RCA)
9. Вход AUX2 (3,5 мм стерео)
10. Кнопка Bluetooth-сопряжения
11. Оптический вход
12. Коаксиальный вход
13. Громкость
14. Настройка тембра ВЧ
15. Настройка тембра НЧ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

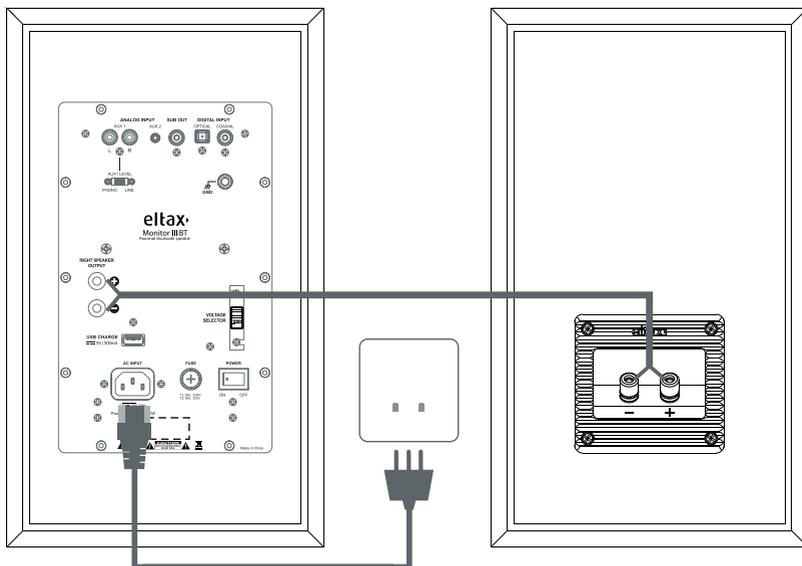

ШАГ 1

С помощью прилагаемого акустического кабеля соедините КРАСНУЮ (+) и ЧЕРНУЮ (-) клеммы левой колонки к соответствующим клеммам правой.

Примечание: поскольку эта модель имеет встроенный усилитель, она не требует подключения к акустическим выходам стереосервера.


ШАГ 2

Подключите кабель питания к соответствующему гнезду левой колонки, а вилку кабеля вставьте в розетку.

ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

Если у вас есть Bluetooth-совместимое устройство (смартфон, музыкальный плеер, компьютер), к которому вы хотите подключить активные акустические системы Monitor III BT, вам понадобится выполнить сопряжение, как описано ниже:

1. Включите:
 - Акустические системы Monitor III BT
 - Функцию Bluetooth на своем Bluetooth-совместимом устройстве.
2. С помощью пульта дистанционного управления выберите вход Bluetooth — начнет медленно мигать белый светодиод:
 - Если этого не происходит, значит, уже подключено какое-то другое Bluetooth-устройство. Отключите его, выключив функцию Bluetooth.
 - Теперь нажмите кнопку «iD», которая запускает процедуру сопряжения: Monitor III BT переходит в состояние обнаружения — белый светодиод начинает быстро мигать. Это состояние длится 2 минуты.
3. Запустите на своем Bluetooth-устройстве поиск новых Bluetooth-совместимых устройств. Когда будет обнаружен «Monitor III BT», установите соединение с ним. Если потребуется код сопряжения, используйте комбинацию «1234» или «0000».
4. Ровное свечение белого светодиода свидетельствует об успешном завершении сопряжения.
5. Если вы используете Bluetooth-устройство, связь с которым была установлена ранее, повторное сопряжение не требуется.

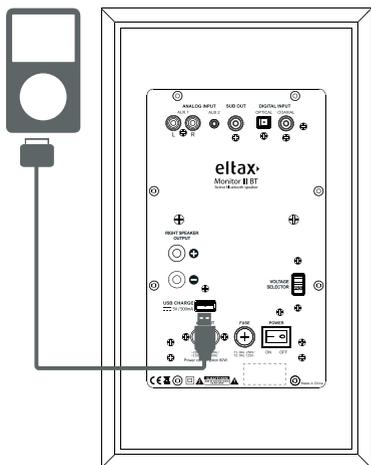

ЗАРЯДКА ПО USB

Разъем USB на задней панели служит для зарядки мобильного устройства (смартфона, MP3-плеера), к которому подключены колонки Monitor III BT.

Примечание: этот разъем не предназначен для передачи аудиоданных — только для зарядки.



ВХОД ФОНОКОРРЕКТОРА

(Этот вход предназначен для подключения проигрывателя винила без встроенного корректора-предусилителя):

Переведите переключатель Phono / Line в положение Phono.

Соедините левый/правый выходы проигрывателя с левым/правым входами на задней панели Eltax Monitor III BT.

Подключите провод заземления от проигрывателя к клемме GND на задней панели Eltax Monitor III BT.

Нажмите кнопку AUX1 на пульте дистанционного управления Eltax Monitor III BT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Monitor III BT
Комплект акустических систем	Активная 2-канальная / 2-полосная конструкция
Твитер, СЧ/НЧ-динамик	2 x 1 дюйм, 2 x 5 дюймов
Номинальный импеданс / Чувствительность	4 Ом / 87 ±2 дБ
Номинальная/максимальная выходная мощность	2 x 30 Вт / 2 x 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	60 Гц - 20 кГц
Тип усилителя / Питание	Класс АВ / 110-120 В 60 Гц или 220-230 В 50 Гц перем.тока
Входы	Bluetooth 4.0 aptX / мини-джек 3,5 мм / линейные RCA / оптический / коаксиальный
Корпус / Отделка	ДВП / Черное или белое покрытие из ПВХ
Габариты (ШxВxГ)	475 x 420 x 295 мм
Масса с упаковкой	14,5 кг



Название и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Eltax по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия являются соответственно собственностью их владельцев.

eltax

Monitor III BT

Активные акустические системы
с поддержкой Bluetooth

