



САУНДБАР
SMART SOUNDBAR 900

**Прочтите и сохраните эти инструкции.
Всегда соблюдайте эти инструкции.**

CE Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

UKCA Этот продукт соответствует всем применимым Правилам электромагнитной совместимости 2016 г. и всем другим применимым нормам Великобритании. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям регламента Radio Equipment Regulations 2017 года и другим применимым директивам Великобритании. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите настоящее руководство. Протирайте только сухой тканью.

Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.

Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.

Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.

Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует normally.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о присутствии в корпусе продукта неизолированного «опасного напряжения», которое может вызвать опасный электрический удар.



Это символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по установке.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.



Поверхность данного модуля выполнена из закаленного стекла. Будьте предельно аккуратны при перемещении. В случае повреждения стекла тщательно соберите все осколки.

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также не оставляйте на устройстве/ возле устройства сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- НЕ разбирайте устройство.
- Не используйте силовые инверторы с данной акустической системой.
- Не используйте в транспорте или на яхтах.
- При использовании приборного или сетевого интерфейса в качестве разъединителя, этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
- Используйте только входящие в комплект кронштейны для монтажа продукта: Настенный кронштейн Bose Soundbar Wall Bracket.
- При любой установке продукта убедитесь, что не заблокировали все вентиляционные отверстия устройства. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя, описанными в руководстве телевизора или монитора.
- В соответствии с требованиями вентиляции компания Bose не рекомендует располагать системы в закрытом пространстве, например, в стенной нише или в закрытом шкафу.
- Храните батареи вне досягаемости детей.
- При неправильном использовании батарейки могут вызвать возгорание или химический ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов ISED Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов ISED Канады.

Расстояние не менее 20 см должно отделять данное устройство от всех пользователей.

Устройство, работающее на частоте 5150 - 5250 МГц, предназначено для внутреннего использования только для сокращения потенциальных помех, возникающих при использовании мобильных спутниковых систем.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Согласно Директивам Ecodesign Requirements for Energy Related Products 2009/125/EC и Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information(поправка) (выход из ЕС), соответствует следующим нормам или документам: Регламент (ЕС) № 1275/2008 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 801/2013.

Информация о требуемом питании	Режимы питания	
	Режим ожидания	Режим ожидания сети
Потребляемая мощность в выбранном режиме на входе 230 В/ 50 Гц Время, после которого оборудование автоматически переключается в режим Потребление энергии в режиме ожидания сети, если подключены все проводные сетевые порты и активированы все беспроводные сетевые порты, составляет на входе 230 В/ 50 Гц.	< 0,5 Вт < 2,5 часа Недоступно	все типы сетей < 2,0 Вт < 20 минут < 2,0 Вт
Операции для активации/деактивации сетевого порта. Деактивация всех сетей приведет к включению режима ожидания.	Wi-Fi®: Отключите, нажав и удерживая в нажатом положении кнопку Bose Music и кнопку переключки вперед на пульте ДУ одновременно. Повторите для активации. Bluetooth®: Отключите, очистив список сопряжения, нажав и удерживая в нажатом положении кнопку Bluetooth® на пульте ДУ в течение 10 секунд. Активируйте, выполнив сопряжение с устройством-источником Bluetooth сигнала. Ethernet: Для деактивации необходимо отключить Ethernet кабель. Для активации подключите Ethernet кабель.	

Для Европы:

Принимаемые частоты: от 2400 до 2483,5 МГц, от 5150 до 5350 МГц и от 5470 до 5725 МГц.

Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP

Принимаемые частоты: от 5725 до 5850 МГц.

Максимальная мощность передачи менее 14 дБм EIRP

Так как максимальная мощность передачи ниже нормативных данных, то выполнение тестирования SAR не требуется.

Это устройство предназначено для использования только внутри помещений в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц во всех государствах-членах ЕС, перечисленных в таблице.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Регламент для маломощных радиочастотных устройств

Статья XII

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного НСС.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациях.

Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радиоустройств или устройств ISM.



Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.

Таблица токсичных или вредных веществ и элементов

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364.

О: Означает, что токсичные и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572.

Х: Означает, что токсичные и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.


Таблица токсичных или вредных веществ и элементов

Название оборудования: Активная акустическая система Тип: 433829						
Детали	Запрещенные вещества и их химические символы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	-	0	0	0	0	0
Металлические детали	-	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	-	0	0	0	0	0
Кабели	-	0	0	0	0	0

Примечание 1:
«0» означает, что процентное содержание вредного вещества не превышает определенный процент контрольного значения.

Примечание 2:
«-» указывает, что запрещенное вещество соответствует минимальному значению.

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "0" означает 2010 или 2020.

Входная мощность:

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 36 Вт

Номер СМIIT ID расположен на задней панели устройства.

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер и модель продукта указаны на нижней стороне саундбара.

Серийный номер: _____

Номер модели: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose.

Для этого посетите веб-сайт global.Bose.com/register.

Информация о безопасности

Этот продукт может автоматически получать обновления системы безопасности от Bose. Чтобы автоматически получать обновления системы безопасности, необходимо завершить процесс настройки продукта в приложении Bose Music и подключить продукт к Интернету. Если вы не завершите процесс установки, то вы будете нести ответственность за установку обновлений системы безопасности, которые предоставляет Bose.

McGrp.Ru

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Amazon, Alexa, Amazon Music и все соответствующие логотипы являются торговыми марками Amazon Inc. или его дочерних компаний.

Apple, логотип Apple, AirPlay и Apple Music – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

«Works with Apple» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для определенных продуктов Apple и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple.

Термин *Bluetooth®* и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.



Dolby Atmos, Atmos Dolby, Dolby Atmos и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Выполнено по лицензии Dolby Laboratories. Все права защищены 2012-2020 Dolby Laboratories. Все права защищены.

Google и Google Play являются торговыми марками Google LLC.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

Данный продукт оснащен iHeartRadio. iHeartRadio является зарегистрированной торговой маркой iHeartMedia, Inc.

Этот продукт использует некоторую интеллектуальную собственность Microsoft, права на которую защищены. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.

Pandora является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Pandora Media, Inc. Используются с разрешения.

QuickSet является зарегистрированной торговой маркой Universal Electronics в США и/или других странах.

Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете найти на веб-сайте: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

McGr.Ru

Spotify является зарегистрированной торговой маркой Spotify AB.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, логотип Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve и Voice4Video являются торговыми марками Bose Corporation.

©2021 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Чтобы просмотреть доступные лицензии, которые применяются к стороннему программному обеспечению, входящему в комплект компонентов вашего продукта Bose Smart Soundbar 900:

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth® и кнопку перемотки назад ⏪ на пульте ДУ в течение 5 секунд.
2. Вставьте USB кабель в разъем SERVICE на задней панели корпуса саундбара.
3. Подключите другой конец кабеля к разъему компьютера.
4. На компьютере введите <http://203.0.113.1/opensource> в строке браузера для отображения данных EULA и лицензии.

McGrp.Ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Содержимое упаковки	14
---------------------------	----

ТЕХНОЛОГИЯ DOLBY ATMOS®

.....	15
-------	----

РАСПОЛОЖЕНИЕ САУНДБАРА

Рекомендации.....	16
-------------------	----

Настенный монтаж саундбара	17
----------------------------------	----

Настройки звука при настенном монтаже	17
---	----

НАСТРОЙКА САУНДБАРА

Подключение саундбара к источнику питания	18
---	----

Режим ожидания сети	18
---------------------------	----

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Загрузка приложения Bose® Music.	19
---------------------------------------	----

McGrp.Ru

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Добавление саундбара в вашу учетную запись	20
--	----

Подключение к другой сети Wi-Fi®	20
--	----

АУДИО КАЛИБРОВКА ADAPTiQ

Запустите выполнение аудио калибровки ADAPTiQ	21
---	----

РЕГУЛЯТОРЫ САУНДБАРА

Функции пульта ДУ.....	22
------------------------	----

Кнопка включения/выключения питания POWER ON/OFF.....	23
---	----

Автоматическое включение (только для оптического соединения)	23
--	----

Выбор источников сигнала.....	24
-------------------------------	----

Селектор PRESETS	25
------------------------	----

Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	26
---	----

Голосовой ассистент и регуляторы.....	27
---------------------------------------	----

Настройка звука	27
-----------------------	----

ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

Опции голосового ассистента	28
Настройка голосового ассистента.....	28
Доступ к голосовому ассистенту Google.....	29
Управление голосом	29
Использование регуляторов саундбара	30
Воспроизведение музыки с помощью голосового ассистента Google	31
Выбор аудио сервиса по умолчанию.....	31
Доступ к Amazon Alexa	32
Управление голосом	32
Использование регуляторов саундбара	33
Набор номера и отправка сообщения с помощью Amazon Alexa.....	34
Настройка звонков и сообщений Alexa	34
Управление голосом	34
Настройка функции Do Not Disturb (Не беспокоить).....	35
Управление голосом	35
Управление воспроизведением аудиосигнала с помощью Voice4Video	35
Настройка Voice4Video	35
Управление голосом	36

McGr.Ru**ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЕТОВ**

Назначение пресета	37
Воспроизведение пресета	38

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Подключение мобильного устройства	39
Отключение мобильного устройства	40
Повторное подключение мобильного устройства	40
Подключение дополнительного мобильного устройства	40
Очистка списка сопряженных устройств саундбара	40

**ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА
С ПОМОЩЬЮ AIRPLAY**

Потоковое воспроизведение аудиосигнала с помощью центра управления	41
Потоковое воспроизведение аудиосигнала из приложения	41

СОСТОЯНИЕ САУНДБАРА

Состояние Wi-Fi	42
Состояние <i>Bluetooth</i>	42
Состояние голосового ассистента	43
Индикатор выключения микрофона	44
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	44
Обновление и ошибки	45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение/отключение функции Wi-Fi®	46
---	----

*McGr.Ru***ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ BOSE®**

Дополнительные принадлежности (опции)	47
Подключение акустической системы Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> или наушников Bose с помощью технологии SimpleSync™	47
Основные преимущества	47
Совместимые продукты	47
Подключение с помощью приложения Bose music	48
Повторное подключение акустической системы Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> или наушников Bose	48

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обновление приложения саундбара	49
Установка батареек пульта ДУ	49
Очистка саундбара	50
Сменные части и аксессуары	50
Ограниченная гарантия	50

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Рекомендуемые решения	51
Другие решения	51
Сброс настроек саундбара	59

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

Варианты подключений	60
Подключение саундбара к телевизору	61
Опция 1 (предпочтительно): HDMI eARC или ARC	61
Опция 2: Оptический кабель	62
Проверка звука	63


McGrp.Ru

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:




Bose Smart Soundbar 900

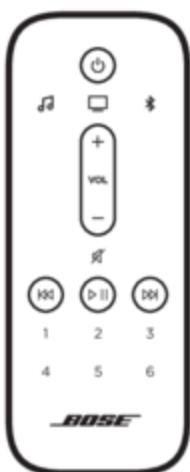


Пульт

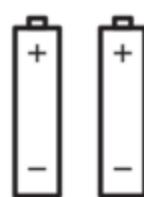


Батареи размера AAA (2)

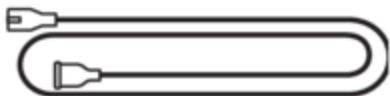

Кабель питания*

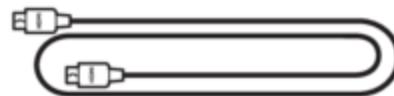

Кабель HDMI

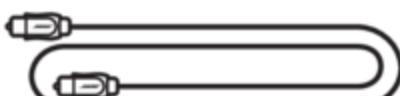

Оптический кабель



Головные телефоны ADAPTiQ®

*В комплект входит несколько кабелей питания.

Используйте только кабель соответствующий розеткам вашего региона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна из деталей повреждена или разбито стекло саундбара, не используйте устройство. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.

Посетите: worldwide.Bose.com/Support/SB900


Саундбар Bose Smart Soundbar 900 поддерживает технологию Dolby Atmos®. В звуковой панели используются дополнительные громкоговорители, обеспечивающие высокое качество звука со всех сторон, обеспечивая превосходное, захватывающее и полностью охватывающее помещение объемное звучание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания объемного звучания Dolby Atmos необходимо подключить HDMI кабель к порту HDMI eARC вашего телевизора. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC, то вы можете выполнить его подключение к саундбару с помощью разъема HDMI ARC или оптического разъема с подключенным оптическим кабелем.


McGr.Ru

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Расположите саундбар на устойчивой поверхности над или под телевизором (предпочтительнее), направив панель с решеткой в сторону комнаты.
- Для наилучшего качества звучания убедитесь, что динамики в верхней части саундбара (направленные вверх) не заблокированы.
- После выполнения настенного монтажа саундбара убедитесь, что верхняя панель саундбара расположена на расстоянии не менее 10 см от телевизора.
- При желании расположить саундбар на полке или подставке для телевизора, установите его максимально близко к внешнему краю для сохранения оптимальных характеристик воспроизведения.
- Расположите саундбар подальше от металлических корпусов, другого аудио/видео оборудования и источников нагрева.
- Расположите звуковую консоль на резиновых ножках на ровной устойчивой поверхности. Для наилучшей устойчивости обе ножки должны располагаться на одной поверхности. Если саундбар был установлен на гладкой поверхности, типа мрамора, стекла или полированного дерева, то вибрация во время звучания может сдвинуть его с места.
- Задняя панель саундбара должна располагаться на расстоянии не менее 1 см от других поверхностей. Блокирование боковых отверстий корпуса существенно изменит качество звучания.
- Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка.
- Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3-0,9 м от саундбара.
- Во избежание возникновения беспроводных помех, некоторые точки доступа Wi-Fi, возможно, потребуется разместить на расстоянии 2,4-3,0 м от саундбара, дополнительного бас-модуля и дополнительных модулей объемного звучания.
- Для оптимального качества звучания не располагайте саундбар в закрытом шкафу или в углу комнаты.
- Не ставьте никакие предметы на верхнюю поверхность саундбара.

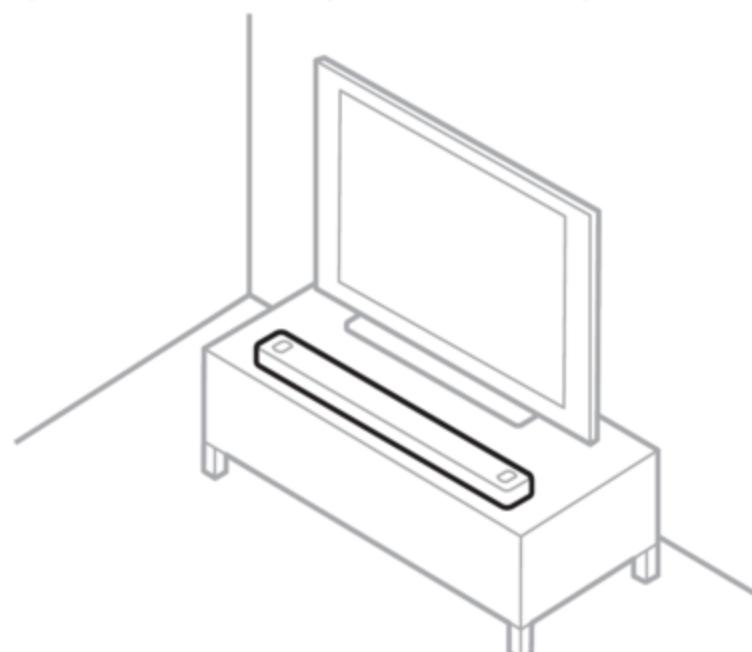

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не устанавливайте саундбар на переднюю, заднюю или верхнюю панели.

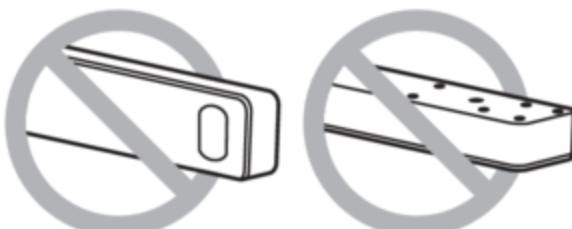


НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ САУНДБАРА

При необходимости вы можете выполнить монтаж саундбара на стену. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose для приобретения комплекта Bose Soundbar Wall Bracket.

Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/SB900

ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя панель саундбара должна располагаться на расстоянии не менее 10 см от телевизора.

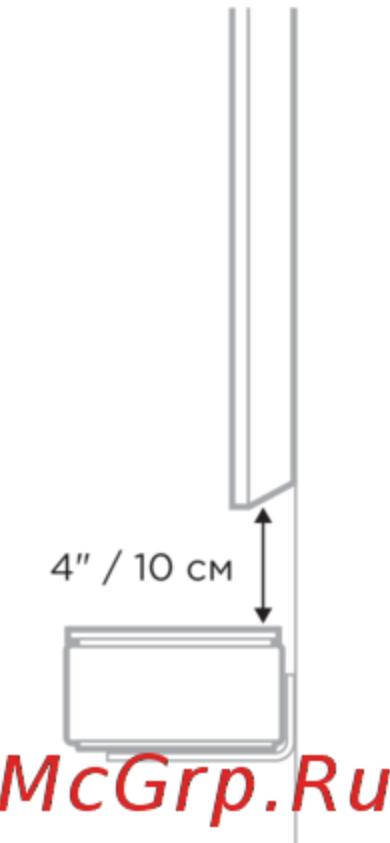

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте другие кронштейны для монтажа саундбара.


Настройки звука при настенном монтаже

После выполнения монтажа саундбара необходимо запустить функцию калибровки звука ADAPTiQ (см. стр. 21).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перемещения саундбара от стены необходимо повторно запустить ADAPTiQ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САУНДБАРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

- Подключите один конец кабеля электропитания в разъем питания POWER на задней панели саундбара.
- Подключите второй конец кабеля электропитания к розетке электросети.

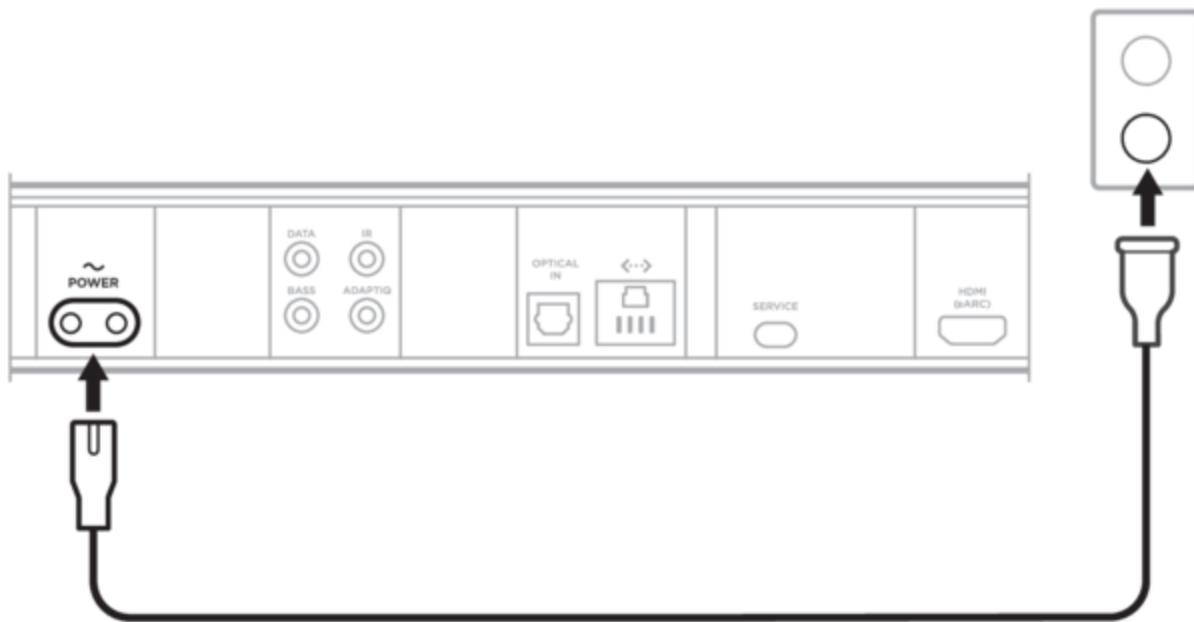

Саундбар будет включен, и индикаторная полоса будет непрерывно гореть желтым.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ СЕТИ

Саундбар переключается в режим ожидания сети при остановке аудио воспроизведения, неактивности любых кнопок или молчании голосового ассистента в течение 20 минут.

Как переключить саундбар из режима ожидания:

- На пульте ДУ нажмите кнопку питания , кнопку источника сигнала (см. стр. 24) или кнопку Bose Music , а затем кнопку пресета (стр. 25).
- Запустите воспроизведение аудио сигнала с мобильного устройства или в приложении Bose Music.
- Заговорите с голосовым ассистентом Amazon Alexa или Google.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Доступ к голосовому ассистенту можно получить в режиме ожидания сети, если саундбар настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 19), и микрофон включен (см. стр. 44).
- Также можно отключить таймер ожидания в приложении Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять саундбаром с любого мобильного устройства, например, со смартфона или планшета. Приложение позволит вам воспроизводить через акустическую систему потоковый музыкальный сигнал, настраивать или изменять пресеты, добавлять музыкальные сервисы, конфигурировать настройки голосового ассистента Amazon Alexa и Google, изменять язык голосовых команд, управлять настройками саундбара и многое другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть учетная запись, созданная при регистрации прошлого продукта Bose в приложении Bose Music, то добавьте саундбар в вашу запись (см. стр. 20).

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® MUSIC

1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.



2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ДОБАВЛЕНИЕ САУНДБАРА В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Откройте приложение Bose Music и добавьте саундбар Bose Smart Soundbar 900.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОЙ СЕТИ WI-FI®

Подключитесь к другой сети, если имя вашей сети или пароль были изменены, или если вы хотите изменить или добавить другую сеть.

1. На пульте ДУ нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  и кнопку ускоренной перемотки назад , пока индикаторная полоса не начнет мигать желтым.
2. В меню вашего мобильного устройства откройте страницу Wi-Fi настроек.
3. Выберите Bose Smart Soundbar 900.
4. Откройте приложение Bose Music и следуйте отображаемым на экране инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки саундбара, то перейдите на главную страницу для добавления вашего саундбара.

McGrp.Ru

После настройки саундбара в приложении Bose Music запустите выполнение калибровки ADAPTiQ® для оптимальной настройки воспроизведения. Технология аудио калибровки ADAPTiQ адаптирует звук акустической системы к специфическим особенностям вашей комнаты после выполнения аудио замеров из различных точек в комнате. Для выполнения калибровки необходимо 10 минут тишины в помещении.

Во время выполнения калибровки ADAPTiQ микрофон, расположенный в верхней части головных телефонов (входят в комплект саундбара), выполняет замеры звуковых характеристик вашего помещения и определяет оптимальное качество звучания.

ЗАПУСТИТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АУДИО КАЛИБРОВКИ ADAPTiQ

Если вы решили передвинуть мебель в комнате, подключить басовый модуль или изменить положение компонентов акустической системы, необходимо повторить выполнение калибровки ADAPTiQ для обеспечения оптимального качества звучания.

Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ с помощью приложения Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

McGrp.Ru

Элементы управления саундбара расположены в верхней части панели и на пульте дистанционного управления.

СОВЕТ: Управление вашего саундбара также доступно и в приложении Bose Music.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Пульт ДУ может использоваться для управления саундбаром, соединениями Bluetooth и пресетами.



Кнопка включения/выключения питания POWER ON/OFF

На пульте ДУ нажмите кнопку питания  для включения и выключения саундбара.



После включения саундбар автоматически переключится к последнему использованному источнику сигнала.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении саундбара к розетке, он включится автоматически.
- Доступ к голосовому ассистенту возможен даже при выключенном питании саундбара.

СОВЕТ: Воспользуйтесь функцией Voice4Video для включения или выключения питания саундбара (см. стр. 35).

Автоматическое включение (только для оптического соединения)

Вы можете настроить звуковую панель так, что она будет автоматически включаться в момент поступления звукового сигнала.

Для переключения между режимами автоматического включения и установленных по умолчанию настроек питания нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, и пока индикаторная полоса не мигнет белым дважды.

СОВЕТ: Управление функцией автоматического выключения также доступно и в приложении Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

Выбор источников сигнала

Пульт ДУ также может использоваться для управления телевизором, приложением Bose Music и соединениями Bluetooth.

Для выбора источника сигнала нажмите соответствующую кнопку (TV □, Bluetooth * или Bose Music ⌂) на пульте ДУ.



СОВЕТЫ:

McGrp.Ru

- Также, воспользуйтесь функцией Voice4Video для выбора нужного источника Bluetooth сигнала (см. стр. 35).
- Или же выберите источник сигнала с помощью приложения Bose Music.

Селектор PRESETS

Саундбар позволяет настроить шесть пресетов для собственных музыкальных сервисов. После настройки вы сможете получить доступ к любому контенту в любое время простым нажатием кнопки на пульте ДУ или в приложении Bose Music.



Более подробная информация о пресетах дана в разделе "Персонализация пресетов" на стр. 37.

Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости




ФУНКЦИЯ	РЕШЕНИЕ
Запуск/остановка воспроизведения	Нажмите кнопку ▷II ПРИМЕЧАНИЯ: <ul style="list-style-type: none">Если боковые части индикаторной полосы горят белым, значит воспроизведение временно остановлено.При выборе источника Bluetooth или приложения Bose Music вы сможете только запускать/останавливать воспроизведение аудиосигнала.
Быстрое перемещение вперед	Нажмите кнопку ▷K
Быстрое перемещение назад	Нажмите кнопку KK
Повышение уровня громкости	Нажмите кнопку + ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + для быстрого увеличения уровня громкости.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите кнопку — ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку — для быстрого уменьшения уровня громкости.
Отключение/включение звука	Нажмите кнопку ✘ При выключении звука воспроизведения левая часть индикаторной полосы будет непрерывно гореть белым до восстановления звука. СОВЕТ: Нажмите кнопку + для восстановления звука воспроизведения.

СОВЕТ: Вы также можете воспользоваться функцией Voice4Video для управления мультимедийным воспроизведением и уровнем громкости некоторых источников сигнала (см. стр. 35).

ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ И РЕГУЛЯТОРЫ

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления ассистентами Amazon Alexa (см. стр. 32) или Google (см. стр. 29).

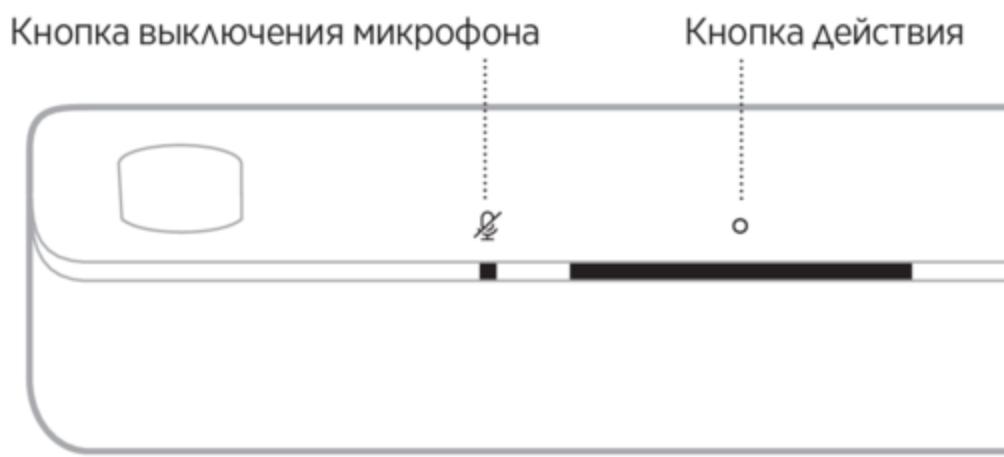

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Настройки низких и высоких частот, центрального и верхнего каналов звукового сигнала выполняется в приложении Bose Music. Доступ к настройке этой функции можно получить в меню Settings.

McGrp.Ru

ОПЦИИ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Вы можете запрограммировать саундбар для быстрого и удобного доступа к ассистенту Amazon Alexa или Google.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Невозможно одновременно настроить доступ к голосовым ассистентам Google и Amazon Alexa.
- Голосовые ассистенты Amazon Alexa и Google недоступны на всех языках и во всех странах.

ВАРИАНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ
Голосовой ассистент Google	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия О (см. стр. 29).
Голосовой ассистент Amazon Alexa	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия О (см. стр. 32).

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что саундбар и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi.

Для настройки голосового ассистента воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При настройке голосового ассистента убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудио-службы, которую вы использовали в приложении Bose Music.
- Если вы используете несколько продуктов Bose Music в доме, то для беспроблемного использования голосового помощника компания Bose рекомендует только одному человеку использовать свою учетную запись Bose Music и учетную запись голосового ассистента для настройки ассистента для всех продуктов Bose Music.

ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ АССИСТЕНТУ GOOGLE

Благодаря голосовому ассистенту саундбара вы с легкостью сможете наслаждаться музыкой дома, просто используя свой голос. Запускайте воспроизведение любимой музыки, подстраивайте уровень громкости и находите информацию о песне, которую вы слушаете, просто, не нажимая кнопок на панели. Также планируйте свой день, настраивайте будильники и управляйте умными устройствами в вашем доме - просто используя свой голос. Просто скажите "Hey Google" или прикоснитесь к кнопке действия * для начала разговора с ассистентом Google. Более подробную информацию о помощнике Google вы можете найти на веб-сайте: <https://support.google.com/assistant>

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Голосовой ассистент Google недоступен на всех языках и во всех странах.
- Более подробную информацию о воспроизведении аудиосигнала с помощью ассистента Google вы можете найти на стр. 31.


Управление голосом

Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Развлечение	<i>McGr.Ru</i> Включи музыку
Запланировать распорядок дня	Что записано у меня в календаре на сегодня?
Задания	Поставь будильник на 7 утра
Управляйте умным домом	Выключи свет во всем доме
Получите ответы	Какой прогноз погоды на выходные?

Использование регуляторов саундбара

Кнопка действия О и кнопка выключения микрофона ✎ используется для управления ассистентом Google. Они расположены на верхней панели саундбара.

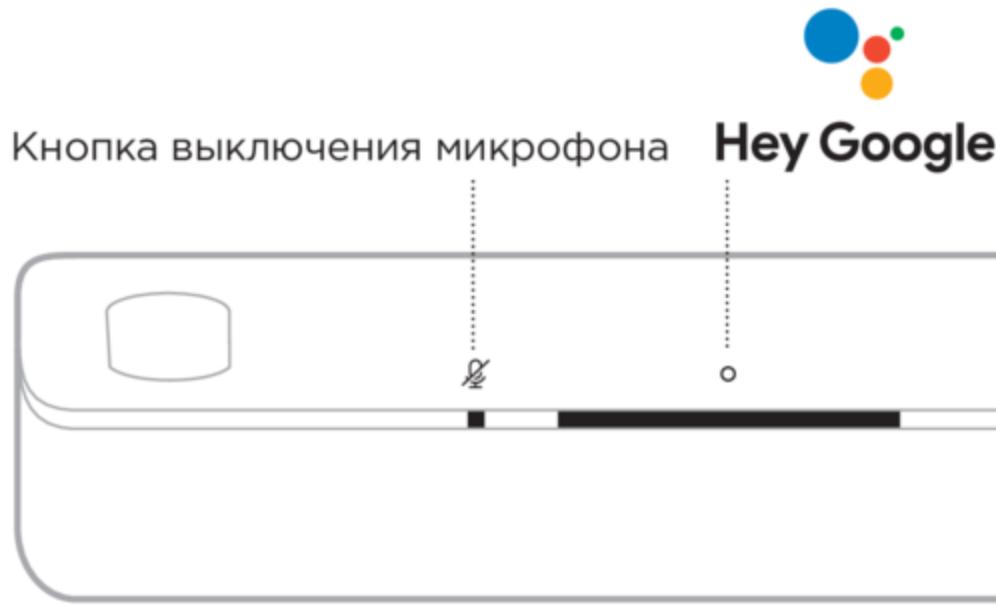

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

РЕШЕНИЕ

Заговорите с ассистентом Google

Прикоснитесь к кнопке О, а затем произнесите голосовую команду. Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: <https://support.google.com/assistant>

Отключение будильника и таймера

Прикоснитесь к кнопке О

Выключите голосовой ассистент Google

Прикоснитесь к кнопке О

Включение/выключение микрофона

Прикоснитесь к кнопке ✎
Если микрофон выключен, индикатор ✎ горит красным. Доступ к помощнику Google невозможен.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА GOOGLE

Вы можете попросить ассистента Google воспроизвести настроенный по умолчанию аудиосигнал или сигнал конкретного аудио-сервиса.

Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Воспроизведите музыку	<p>Включи музыку.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ассистент Google использует установленный по умолчанию музыкальный сервис. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Google Assistant.</p>
Управляйте акустической системой	<p>Увеличьте уровень громкости.</p>
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	<p>Запусти воспроизведение NPR в TuneIn.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Голосовой ассистент Google не поддерживается всеми аудио сервисами.</p>
Воспроизведение на определенной акустической системе	<p><i>McGr.Ru</i> Запусти воспроизведение джаза в гостиной.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.</p>

Выбор аудио сервиса по умолчанию

Во время первоначальной настройки вашего ассистента Google приложение Google Assistant предложит вам выбрать аудио-сервис, который будет активироваться по умолчанию. При использовании голосового ассистента Google с продуктами Bose для воспроизведения сигнала аудио-сервиса по умолчанию доступны только Pandora и Spotify. Несмотря на то, что в списке перечислены несколько аудиосервисов, они могут не поддерживаться.

Для бесперебойной работы системы рекомендуем выбрать сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию. Если вы выберете неподдерживаемый аудио сервис, то услышите сообщение об ошибке при запросе воспроизведения аудиосигнала.

ДОСТУП К AMAZON ALEXA

Благодаря голосовому ассистенту Alexa саундбара вы сможете упростить свою жизнь и наслаждаться музыкой дома, просто используя свой голос. Использовать ассистента Alexa так же просто, как и задать вопрос. Просто попросите ассистента Alexa запустить воспроизведение любимой песни, переключить трек, изменить уровень громкости, прослушать новости и многое другое. Голосовой ассистент Alexa облегчит управление функциями умного дома одной лишь голосовой командой.

Более подробную информацию о помощнике Alexa вы можете найти на веб-сайте: <https://www.amazon.com/usealexa>

ПРИМЕЧАНИЕ: Alexa недоступна на всех языках и во всех странах.

Управление голосом

Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Скажите Alexa	Помоги начать работу.
Воспроизведите аудиосигнал	Сыграй рок-композицию. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию выбран музыкальный сервис Amazon Music. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Alexa.
Остановка воспроизведения	Пауза.
Отрегулируйте громкость	Увеличьте уровень громкости.
Переход к следующему треку	Пропуск.
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	Запусти воспроизведение NPR в TuneIn. ПРИМЕЧАНИЕ: Голосовой ассистент Amazon Alexa не поддерживается всеми аудио сервисами.
Воспроизведение на определенной акустической системе	Включи джаз на кухне. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.
Настройка таймера	Настрой таймер на 15 минут.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ**ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ**

Откройте для себя дополнительные функции


Помоги начать работу.

Отключение Alexa

Стоп!

Использование регуляторов саундбара

Кнопка действия О и кнопка выключения микрофона ✎ используются для управления Amazon Alexa. Они расположены на верхней панели саундбара.

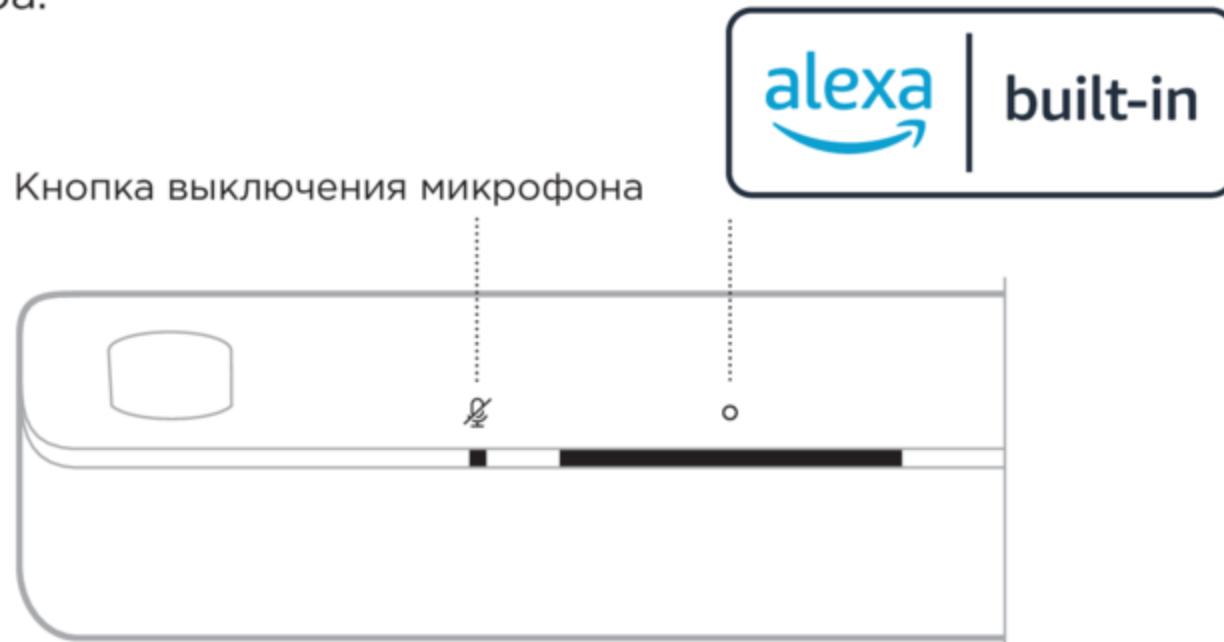

McGr.Ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ**РЕШЕНИЕ**

Скажите Alexa

Прикоснитесь к кнопке О, а затем произнесите голосовую команду.
Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: <https://www.amazon.com/usealexa>

Отключение будильника и таймера

Прикоснитесь к кнопке О

Отключение Alexa

Прикоснитесь к кнопке О

Включение/выключение микрофона

Прикоснитесь к кнопке ✎

ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрофон выключен, индикатор микрофона ✎ горит красным. Доступ к Alexa невозможен.

НАБОР НОМЕРА И ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ AMAZON ALEXA

Помогите своей семье оставаться на связи. Позвольте Alexa превратить ваше устройство в домофон, чтобы мгновенно наладить связь между комнатами или домами, или отправлять односторонние объявления из любой комнаты. Используйте Alexa, чтобы бесплатно звонить или отправлять сообщения практически любому пользователю, на поддерживаемом устройстве Alexa или в приложении Alexa на поддерживаемом мобильном телефоне или планшете.

ПРИМЕЧАНИЕ: У обеих сторон должно быть устройство с поддержкой Alexa, доступная и включенная функция вызовов и обмена сообщениями Alexa, а также разрешение в доступе для другой стороны в приложении Alexa.

Настройка звонков и сообщений Alexa

Для настройки звонков и сообщений Alexa воспользуйтесь приложением Alexa.

Управление голосом

Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ

Переключиться на любое устройство в доме

McGr.Ru

Переключись к "Kitchen."

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство является продуктом Bose, обязательно произнесите его имя, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.

Переключись к другу на улице

Переключись к "Mom's Kitchen."

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music или в приложении Alexa.

Совершение вызова

Позвонить маме.

Ответ на звонок

Ответить.

Отклонить звонок или сообщение

Отклонить звонок.

Завершение звонка

Завершить звонок.

Воспроизведение сообщения

Воспроизвести сообщение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Вызов контакта для экстренного сообщения	Набери номер моего контакта для экстренной связи.
Сделайте объявление	Сообщи всем, что обед готов.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ DO NOT DISTURB (НЕ БЕСПОКОИТЬ)

Вы можете временно отключить все входящие уведомления, объявления и звонки на саундбар.

Управление голосом

Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Активирование функции Do Not Disturb (Не беспокоить)	Включи функцию Do Not Disturb (Не беспокоить).
Отключение функции Do Not Disturb (Не беспокоить)	Выключи функцию Do Not Disturb (Не беспокоить).

СОВЕТ: Функцию Do Not Disturb также можно настроить в приложении Alexa.

McGr.Ru

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ VOICE4VIDEO

Технология Bose Voice4Video значительно расширяет функционал Amazon Alexa в отличие от других саундбаров. Помимо управления саундбаром вы сможете управлять телевизором и кабельной или спутниковой приставкой своим голосом. Одной простой командой ассистенту Alexa вы сможете включить телевизор и смарт-саундбар, переключиться к нужному источнику видеосигнала, настроиться на сетевую станцию по имени или номеру канала, а также мгновенно начать просмотр любимых шоу. Забудьте о постоянно теряющихся пультах дистанционного управления и обучающих программах, потому что Bose Voice4Video заставит всех почувствовать себя экспертами - даже няня или родственники с легкостью разберутся со всей системой.

Настройка Voice4Video

Для настройки Voice4Video, воспользуйтесь приложением Bose Music.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем начать использование функции Voice4Video, убедитесь, что настроили голосовой ассистент Alexa с помощью приложения Bose Music (см. стр. 28).

Управление голосом

Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Включение питания телевизора	Включи телевизор.
Выключение питания телевизора	Выключи телевизор.
Запуск видео воспроизведения.	Включи.
Остановка видео воспроизведения.	Пауза.
Восстановление видео воспроизведения.	Возобнови.
Быстрое перемещение вперед по видеофайлу	Далее.
Быстрое перемещение назад по видеофайлу	Назад.
Переключение входного сигнала на Bluetooth	Переключись на Bluetooth.
Просмотр определенной сети*	Покажи сеть NFL Network.
Просмотр определенного канала по номеру*	Покажи канал 802.
Переход к следующему каналу*	Следующий канал.
Переход к предыдущему каналу*	Предыдущий канал.

*Доступно только для кабельной или спутниковой приставки.

Доступна возможность управления пресетами в приложении Bose Music или на пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно настроить пресеты, если устройство – источник сигнала не имеет Bluetooth соединения.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕСЕТА

1. Запустите потоковое воспроизведение музыки с помощью приложения Bose Music.
2. Нажмите кнопку Bose Music  на пульте ДУ.



3. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку пресета, пока не услышите звуковой сигнал.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕСЕТА

По завершении выполнения персональных настроек пресета нажмите кнопку пресета на пульте ДУ для его воспроизведения.



McGrp.Ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

- Нажмите кнопку *Bluetooth*  на пульте ду.



Индикаторная полоса мигает синим.

- На мобильном устройстве включите функцию *Bluetooth*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Меню *Bluetooth* обычно находится в меню *Settings*.

- Выберите саундбар из списка устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Найдите введенное вами название саундбара в приложении Bose Music. Если вы не дали название вашему саундбару, то на экране будет отображено установленное по умолчанию название.



После подключения прозвучит звуковой сигнал, индикаторная полоса будет непрерывно гореть белым, а затем постепенно затухает до черного. Название саундбара будет отображено в списке мобильных устройств.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose Music вы можете отсоединить ваше мобильное устройство.

СОВЕТ: Также можно воспользоваться настройками *Bluetooth* на вашем мобильном устройстве. Выключение функции *Bluetooth* приведет к отключению всех устройств.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку *Bluetooth*  на пульте ДУ.

Саундбар будет автоматически подключаться к последнему устройству.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что включили функцию *Bluetooth* на мобильном устройстве.
- Нужное вам устройство должно быть включено и должно находиться в рабочем диапазоне 9 м.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

McGrp.Ru

Саундбар способен хранить данные о сопряжении с восемью устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

1. На пульте ДУ нажмите и удержите в нажатом положении кнопку *Bluetooth* , пока индикаторная полоса не начнет мигать синим.
2. На мобильном устройстве выберите ваш саундбар из списка мобильных устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что включили функцию *Bluetooth* на мобильном устройстве.

ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ САУНДБАРА

1. На пульте ДУ нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд, пока индикаторная полоса не мигнет белым два раза, а затем погаснет.
Индикаторная полоса мигает синим.
2. Удалите саундбар из списка *Bluetooth* устройств на вашем мобильном устройстве.

Все устройства будут удалены и саундбар будет готов к сопряжению (см. стр. 39).

Акустическая система способна воспроизводить звук AirPlay 2, что позволяет быстро передавать потоковый сигнал с устройства Apple на саундбар или несколько акустических систем.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для использования AirPlay 2, вам потребуется устройство Apple с iOS 11.4 или более поздней версии.
- Саундбар и мобильное устройство Apple должны быть подключены к одной сети Wi-Fi®.
- Более подробную информацию о AirPlay вы можете найти на веб-сайте: <https://www.apple.com/airplay>

ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

1. На устройстве Apple откройте Control Center.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении иконку аудио карты в правом верхнем углу экрана, затем нажмите на значок AirPlay .
3. Выберите ваш саундбар.

McGr.Ru

ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Откройте музыкальное приложение (например, Apple Music), и выберите трек для воспроизведения.
2. Прикоснитесь к кнопке .
3. Выберите ваш саундбар.

СОСТОЯНИЕ САУНДБАРА

Индикаторная полоса расположена на передней панели саундбара и отображает его состояние.



Индикаторная полоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторная полоса отображает состояние только выбранного источника сигнала.

СОСТОЯНИЕ WI-FI

Отображает состояние Wi-Fi соединения саундбара.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Мигает белым	 Подключение к сети Wi-Fi
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного	 Подключено по Wi-Fi

СОСТОЯНИЕ BLUETOOTH

Отображает состояние Bluetooth соединения с мобильным устройством.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Мигает синим	 Готовность к подключению мобильного устройства
Мигает белым	 Подключение к мобильному устройству
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного	 Подключен к мобильному устройству
Индикаторная полоса дважды мигнет белым и постепенно погаснет	 Очистка списка устройств

СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Отображает состояние голосового ассистента.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Не горит	Голосовой ассистент не работает
Белый свет переливается от края к центру, а затем горит непрерывно	Голосовой ассистент слушает
Белый свет переливается от центра к краям	Голосовой ассистент думает
Мигает белым (по всей длине)	Голосовой ассистент говорит
Мигает желтым	Уведомления голосового ассистента
Непрерывно горит белым. Белый свет переливается от центра к краям	Предупреждение голосового ассистента
Мигает зеленым	<p>Прием или выполнение звонков ПРИМЕЧАНИЕ: Только для голосового ассистента Amazon Alexa</p>
Постоянно горит зеленым	<p>Подключение к звонку ПРИМЕЧАНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> После отключения звонка индикаторная полоса постепенно затухает до черного. Только для голосового ассистента Amazon Alexa.
Непрерывно горит пурпурным, постепенно затухает до черного	<p>Активирование функции Do Not Disturb (Не беспокоить) ПРИМЕЧАНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> При включении функции Do Not Disturb индикаторная полоса будет мигать пурпурным при каждом взаимодействии Alexa. Только для голосового ассистента Amazon Alexa.

Индикатор выключения микрофона

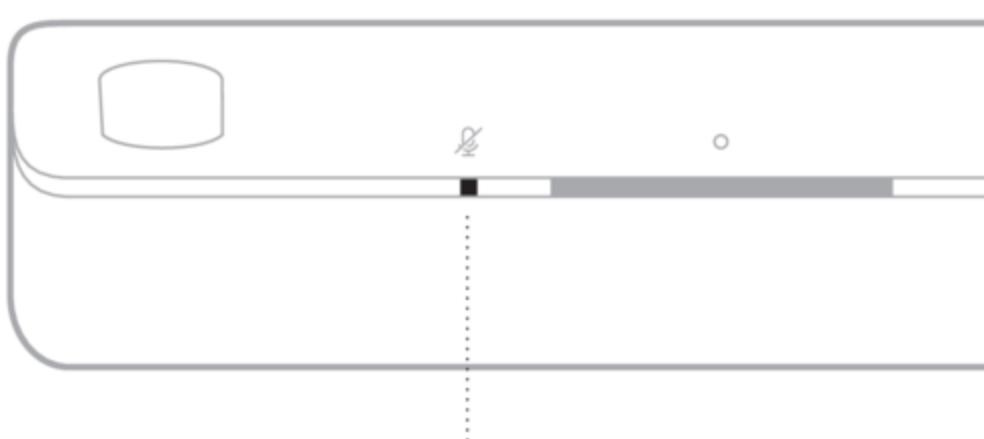

Индикатор выключения микрофона

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Горит красным	Микрофон выключен

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Показывает состояние саундбара при управлении мультимедийным воспроизведением и уровнем громкости.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ	<i>McGr.Ru</i>	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Два центральных индикатора горят белым непрерывно		Пауза
Индикаторная полоса справа мигает белым		Повышение уровня громкости
Индикаторная полоса слева мигает белым		Уменьшение уровня громкости
Индикаторная полоса слева горит белым		Отключение звука

ОБНОВЛЕНИЕ И ОШИБКИ

Отображаются уведомления об обновлениях программного обеспечения и ошибках.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Постоянно горит желтым		Выполняется настройка сети Wi-Fi
Белый свет переливается справа налево		Загружается обновление
Белый свет переливается слева направо		Обновление саундбара
Мигает желтым четыре раза		Ошибка источника сигнала относится к приложению Bose Music
Мигает красным четыре раза		Запрос временно недоступен - попробуйте повторить позже
Горит красным		Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose

McGr.Ru

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ WI-FI®

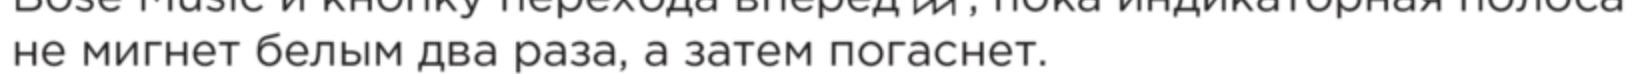На пульте ДУ нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  Bose Music и кнопку перехода вперед  , пока индикаторная полоса не мигнет белым два раза, а затем погаснет.



McGrp.Ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИИ)

Подключите любую из дополнительных принадлежностей к вашему саундбару. Более подробная информация дана в руководстве пользователя этих устройств.

- Бас-модуль Bose Bass Module 700: Bose.com/BM700
- Бас-модуль Bose Bass Module 500: Bose.com/BM500
- Акустическая система Bose Surround Speakers 700: Bose.com/SS700
- Акустическая система Bose Surround: Bose.com/SS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH ИЛИ НАУШНИКОВ BOSE С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ SIMPLESYNC™

Благодаря технологии Bose SimpleSync вы можете подключить к данному саундбару акустические системы Bose SoundLink Bluetooth или наушники Bose для нового формата прослушивания музыки и фильмов.

Основные преимущества

- Оптимизация впечатлений от прослушивания телевизионных передач: Слушайте любимые телевизионные передачи в любое время, не мешая остальным, подключив наушники к вашему саундбару. Благодаря независимым регуляторам громкости на каждом продукте, вы сможете уменьшить уровень громкости или отключить звук саундбара, сохраняя при этом оптимальный уровень громкости наушников.
- Мультирумное аудио воспроизведение: продолжайте слушать любимую музыку в различных комнатах вашего дома, подключив акустическую систему Bose SoundLink Bluetooth к вашему саундбару.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочий Bluetooth диапазон технологии SimpleSync составляет 9 м. На этот сигнал оказывают влияние стены помещения и различные строительные материалы.

Совместимые продукты

К данному саундбару можно подключить акустическую систему Bose SoundLink Bluetooth и наушники Bose.

Совместимые продукты:

- Акустическая система Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth
- Акустическая система Bose SoundLink Mini Bluetooth
- Акустическая система Bose SoundLink Color Bluetooth
- Наушники с системой шумоподавления Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Беспроводные наушники Bose QuietComfort 35

Периодически добавляются новые продукты. Более подробную информацию о доступных продуктах вы можете найти на веб-сайте: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Подключение с помощью приложения Bose music

Для выполнения подключений акустической системы Bose SoundLink Bluetooth или наушников Bose воспользуйтесь приложением Bose Music. Более подробную информацию вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/Support/Groups

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что нужное вам устройство включено, находится в диапазоне 9 м от саундбара и готово к выполнению сопряжения. Более подробная информация дана в руководстве пользователя продукта.
- Вы можете подсоединиться только к одному продукту за один раз.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH ИЛИ НАУШНИКОВ BOSE

Включите питание акустической системы Bose SoundLink Bluetooth или наушников Bose.

Акустическая система или наушники будут автоматически подключаться к последнему Bluetooth устройству, включая данный саундбар.

McGr.Ru

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Саундбар должен быть включен и должен находиться в рабочем диапазоне (9 м).
- Если не удается подключить акустическую систему, то прочтите раздел "Саундбар не подключается к ранее подключенной акустической системе Bose SoundLink Bluetooth" на стр. 58.
- Если не удается подключить наушники, то прочтите раздел "Саундбар не подключается к ранее подключенным наушникам Bose" на стр. 58.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ САУНДБАРА


Саундбар автоматически обновляет программное обеспечение при подключении к приложению Bose Music и к сети Wi-Fi.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДУ

1. Плавно потяните и откройте крышку отсека батареек, расположенную на задней стороне пульта ДУ.

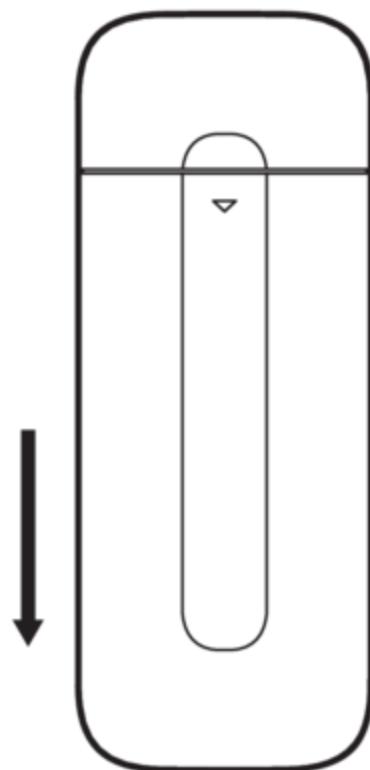

2. Вставьте две входящие в комплект батарейки размера AAA (IEC-LR3) мощностью 1,5 В. Установите батарейки, соблюдая их полярность, в соответствии с отметками + и - внутри отсека.

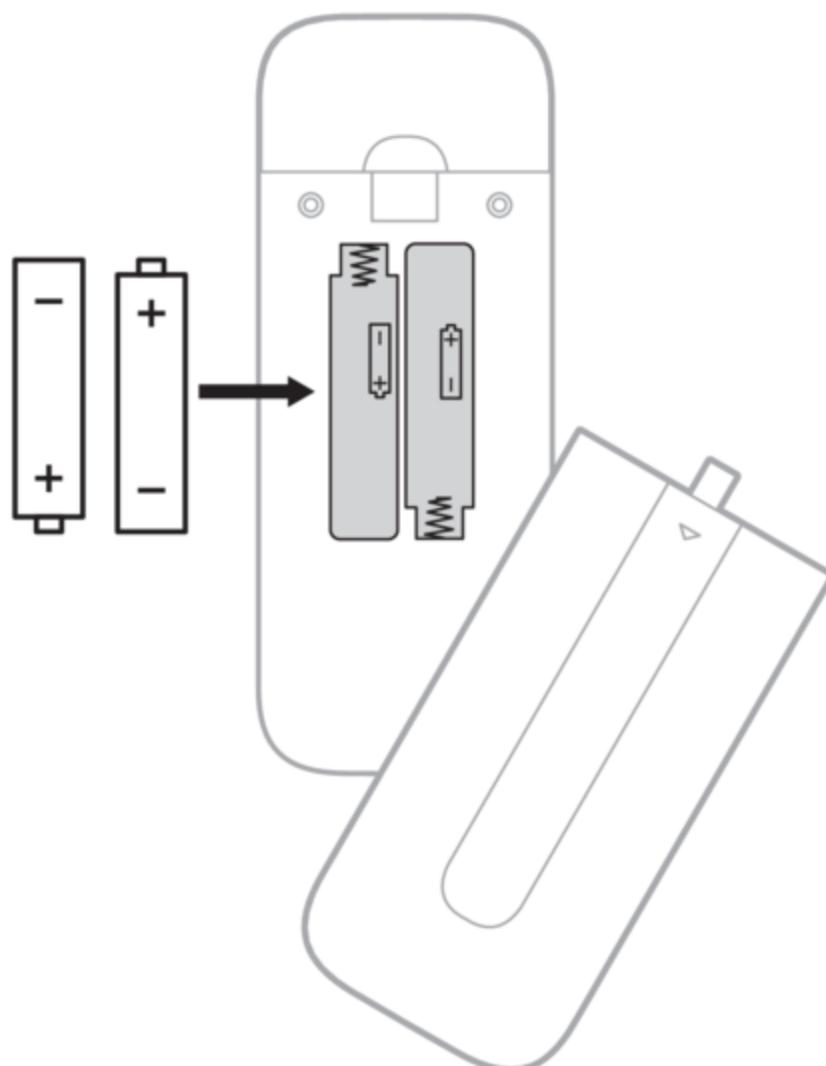

3. Установите крышку отсека батареек на место.

ОЧИСТКА САУНДБАРА

Протирайте внешние поверхности саундбара сухой мягкой тканью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Не допускайте попадания жидкости в отверстия на корпусе саундбара.
- Не вдувайте воздух в отверстия акустической системы или саундбара.
- Не очищайте акустическую систему или саундбар пылесосом.
- Не используйте дезодоранты вблизи отверстий динамиков или саундбара.
- Не используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.
- Не допускайте попадания жидкости или инородных предметов в отверстия модуля.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose.

McGrp.Ru
Посетите следующий веб-сайт: [worldwide.Bose.com/Support/SB900](http://www.worldwide.Bose.com/Support/SB900)

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На саундбар распространяется ограниченная гарантия.

Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте global.Bose.com/warranty.

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте global.Bose.com/register.
Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе саундбара, то выполните следующие действия:

- Убедитесь, что саундбар надежно подключен к рабочей розетке.
- Надежно закрепите все кабели.
- Проверьте состояние саундбара (см. стр. 42).
- Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения.
- Расположите саундбар согласно рекомендациям по установке (см. стр. 16).
- Переместите саундбар в пределах рабочего диапазона вашего мобильного устройства.
- Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3 - 0,9 м от саундбара.
- Убедитесь, что точки доступа Wi-Fi расположены на расстоянии не более 2,4 - 3,0 м от саундбара, дополнительного бас-модуля и акустических систем окружающего звука.
- Для создания объемного звучания Dolby Atmos необходимо подключить HDMI кабель к порту HDMI eARC вашего телевизора.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose. Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/WSS

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC	Воспользуйтесь разъемом HDMI ARC телевизора. Воспользуйтесь входящим в комплект оптическим кабелем для подключения саундбара к телевизору.
Телевизор не оснащен оптическим разъемом или разъемами HDMI eARC, HDMI ARC	Подключите телевизор с помощью преобразователя и отдельного аудио кабеля, например, коаксиального, 3,5-миллиметрового или аналогового стерео кабеля (в комплект не входят). Тип преобразователя и кабеля зависит от выходных аудио разъемов вашего телевизора.
Саундбар не включается	Подключите кабель питания к розетке электросети. С помощью пульта ДУ включите питание саундбара (см. стр. 23). Отключите кабели питания саундбара и бас-модуля или акустических систем, подождите 30 секунд и снова надежно подключите их к рабочей розетке.
Саундбар не выключается	Возможно, саундбар находится в режиме ожидания сети. На пульте ДУ нажмите кнопку питания ⏻ для включения саундбара. Еще раз нажмите кнопку ⏻ для выключения саундбара.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Звук не воспроизводится в формате Dolby Atmos	<p>Проверьте потоковое аудио воспроизведение с помощью приложения Bose Music.</p> <p>Убедитесь, что HDMI кабель подключен к разъему HDMI eARC телевизора.</p>
Пульт ДУ работает неправильно или вообще не работает	<p>Установите батарейки, соблюдая их полярность, в соответствии с отметками + и - внутри отсека (см. стр. 49).</p> <p>Замените батарейки (см. стр. 49).</p> <p>Убедитесь, что пульт ДУ находится в пределах рабочего диапазона в 6 м от саундбара.</p> <p>Убедитесь, что между пультом ДУ и саундбаром нет никаких препятствий.</p>
Звук саундбара отсутствует или прерывается	<p>Если левая и правая части индикаторной полосы непрерывно горят белым, значит звук саундбара отключен. Нажмите кнопку отключения звука  для включения звука саундбара.</p> <p>Убедитесь, что звук вашего мобильного устройства не отключен.</p> <p>Увеличьте уровень громкости саундбара (см. стр. 26) или мобильного устройства.</p> <p>Переключите источник входного сигнала (стр. 24). Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса. Если аудио сигнал поступает из источника сигнала по Wi-Fi, то перезагрузите маршрутизатор. Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства.</p> <p>Убедитесь, что вставили HDMI кабель саундбара в разъем HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) телевизора, но не в стандартный разъем HDMI. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC, то вы можете выполнить его подключение к саундбару с помощью разъема HDMI ARC. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом ARC, то вы можете выполнить подключение к саундбару с помощью оптического кабеля (см. стр. 62).</p> <p>Если саундбар подключен к разъему HDMI eARC (или ARC) вашего телевизора, то убедитесь, что в системном меню вашего телевизора включена функция CEC. Ваш телевизор может поддерживать функцию CEC, но подключаться к ней под другим именем. См. руководство пользователя телевизора.</p> <p>Отключите HDMI кабель из разъема HDMI eARC (или ARC) телевизора, и снова подключите его.</p> <p>Вставьте оптический кабель в разъем телевизора Output или OUT, но ни в коем случае не в разъем Input или IN.</p> <p>Отключите кабели питания саундбара и бас-модуля или акустических систем, подождите 30 секунд и снова надежно подключите их к рабочей розетке.</p> <p>Установите параметр CEC в значение Alternate On с помощью приложения Bose Music.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Саундбар не подключается к бас-модулю или акустической системе	<p>Прочтите раздел «Неполадки и способы их устранения» в руководстве пользователя бас-модуля или акустической системы (см. стр. 47).</p> <p>Убедитесь, что саундбар совместим с бас-модулем или акустическими системами (см. стр. 47).</p> <p>Отключите кабели питания саундбара и бас-модуля или акустических систем, подождите 30 секунд и снова надежно подключите их к рабочей розетке.</p>
Отсутствует звук из бас-модуля или акустических систем	<p>Убедитесь, что саундбар совместим с бас-модулем или акустическими системами (см. стр. 47).</p> <p>Убедитесь, что программное обеспечение Bose Music установлено.</p> <p>Отрегулируйте уровень низких частот с помощью приложения Bose Music (см. стр. 27).</p> <p>Переключите источник входного сигнала (стр. 24).</p>
Звук идет из динамиков телевизора	<p>Убедитесь, что вставили HDMI кабель саундбара в разъем HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) телевизора, но не в стандартный разъем HDMI. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC, то вы можете выполнить его подключение к саундбару с помощью разъема HDMI ARC. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом ARC, то вы можете выполнить подключение к саундбару с помощью оптического кабеля (см. стр. 62).</p> <p>McGr.Ru Отключите HDMI-кабель из разъема HDMI eARC (или ARC) телевизора, и снова подключите его.</p> <p>Отключите кабели питания саундбара и бас-модуля или акустических систем, подождите 30 секунд и снова надежно подключите их к рабочей розетке.</p> <p>Выключите динамики телевизора. См. руководство пользователя телевизора.</p> <p>Уменьшите уровень громкости телевизора до минимума. Если саундбар подключен к разъему HDMI eARC (или ARC) вашего телевизора, то убедитесь, что в системном меню вашего телевизора включена функция CEC. Ваш телевизор может поддерживать функцию CEC, но подключаться к ней под другим именем.</p> <p>См. руководство пользователя телевизора.</p> <p>Установите параметр CEC в значение Alternate On с помощью приложения Bose Music.</p>
Слабый или искаженный звук	<p>Протестируйте все доступные источники сигналов. Убедитесь, что телевизор способен воспроизводить аудиосигнал окружающего звука. См. руководство пользователя телевизора.</p> <p>Если аудиосигнал воспроизводится из другого устройства, то уменьшите уровень громкости на панели устройства.</p> <p>Отрегулируйте уровень низких частот с помощью приложения Bose Music (см. стр. 27). Выключите встроенные динамики телевизора. См. руководство пользователя телевизора. Проверьте качество звучания (см. стр. 63). Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ (см. стр. 21).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Саундбар не воспроизводит аудиосигнал от определенных источников или выбирает неверный источник сигнала после некоторой задержки	Установите параметр CEC в значение Alternate On с помощью приложения Bose Music. Отключите CEC на устройстве-источнике сигнала. См. руководство пользователя устройства-источника сигнала.
Саундбар и источник сигнала не включаются/выключаются одновременно	На пульте ДУ нажмите кнопку выбора источника сигнала для устройства, которое было рассинхронизировано. Нажмите кнопку питания ⏻ для включения или выключения источника сигнала.
Саундбар не подключается к Wi-Fi® сети	<p>В приложении Bose Music выберите правильное сетевое имя и введите пароль (пароль чувствителен к регистру). Убедитесь, что саундбар и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p> <p>Если вы изменили сетевые настройки, то см. стр. 20.</p> <p>Включите Wi-Fi на мобильном устройстве, используемом для настройки.</p> <p>Закройте все открытые приложения на вашем мобильном устройстве.</p> <p>Перезапустите мобильное устройство и маршрутизатор.</p> <p>Если маршрутизатор поддерживает частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц, то убедитесь, что оба устройства (мобильное и компьютер) и звуковая консоль подключены на одной частотной полосе.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите уникальное название для каждой полосы и убедитесь, что правильно подключили частотную полосу.</p> <p>Сбросьте настройки маршрутизатора.</p> <p>Отключите кабели питания саундбара и бас-модуля или акустических систем, подождите 30 секунд и снова надежно подключите их к рабочей розетке. Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве, затем переустановите приложение и перезапустите систему.</p> <p>Попробуйте подключиться к сети с помощью кабеля Ethernet.</p> <p>Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки саундбара или при подключении к другой сети, перейдите на главную страницу для добавления вашего саундбара.</p>
Система не подключается к Bluetooth устройству	<p>На мобильном устройстве выключите функцию Bluetooth и снова включите ее. Удалите саундбар из списка Bluetooth устройств. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39).</p> <p>Подключите другое мобильное устройство (см. стр. 40). Убедитесь в использовании совместимого Bluetooth мобильного устройства.</p> <p>Удалите саундбар из списка Bluetooth устройств на мобильном устройстве. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39).</p> <p>Очистите список сопряженных устройств саундбара (см. стр. 40). Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ**РЕШЕНИЕ****Саундбар
не воспроизводит
потоковый аудиосигнал
с помощью AirPlay**

Убедитесь, что саундбар включен и находится в рабочем диапазоне (см. стр. 23).
Убедитесь, что саундбар и устройство Apple подключены к одной сети Wi-Fi®.
Обновите приложение устройства Apple.
Убедитесь, что используется последняя версия программного обеспечения саундбара (см. стр. 49).
Если вы не можете найти иконку AirPlay  в музыкальном приложении, из которого вы выполняете потоковую передачу аудиосигнала, то транслируйте звук из центра управления.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: <https://www.apple.com/airplay>

**Приложение Bose Music
не работает
на мобильном
устройстве**

Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством и в соответствии системным требованиям. Данную информацию вы найдете в приложении на вашем мобильном устройстве.
Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве и затем переустановите его (см. стр. 19).

**Саундбар не виден
для добавления
к другой учетной
записи Bose**

Убедитесь, что настроили общий доступ для вашего саундбара в приложении Bose Music.
McGr.Ru
Убедитесь, что саундбар и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ**РЕШЕНИЕ****Голосовой ассистент Google не откликается**

Убедитесь, что индикация кнопки выключения микрофона  не горит красным. Включение микрофона описано на стр. 30.

Убедитесь, что голосовой ассистент Google настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 28).

ПРИМЕЧАНИЕ: Саундбар настроен и подключен к Wi-Fi сети с помощью приложения Bose Music. Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети.

Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети.

Убедитесь в доступности голосового помощника Google в вашем регионе.

Убедитесь, что используете новейшую версию приложения голосового ассистента Google.

Убедитесь, что команда вызова ассистента включена (см. стр. 29).

Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства.

Удалите голосового ассистента Google саундбара с помощью приложения Bose Music. Снова установите голосовой ассистент Google.

Выберите сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию (см. стр. 31).

Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудиосервиса, которую вы использовали в приложениях Bose Music и Google Assistant.

Голосовой ассистент Google может не поддерживать ваши запросы. Периодически добавляются новые функции.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: <https://support.google.com/assistant>

Измените персональные настройки ассистента Google

Чтобы отключить персональные настройки или изменить учетную запись для этих настроек, используйте меню «Settings» в приложении Google Assistant.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ**РЕШЕНИЕ**

<p>Alexa не откликается</p>	<p>Убедитесь, что индикация кнопки выключения микрофона  не горит красным. Включение микрофона описано на стр. 33.</p> <p>Убедитесь, что Alexa настроена с помощью приложения Bose Music (см. стр. 28).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Саундбар настроен и подключен к Wi-Fi сети с помощью приложения Bose Music.</p> <p>Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети.</p> <p>Уточните в доступности голосовой помощника Alexa (доступен не в каждом регионе).</p> <p>Убедитесь, что используете новейшую версию приложения ассистента Alexa.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства.</p> <p>Убедитесь команда вызова ассистента включена (см. стр. 32).</p> <p>Удалите голосового ассистента Alexa саундбара с помощью приложения Bose Music. Снова установите ассистента Alexa.</p> <p>Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких саундбаров дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.</p> <p>При использовании Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что между саундбаром, телевизором, спутниковой приставкой нет никаких препятствий. • Убедитесь, что саундбар подключен с помощью HDMI кабеля (см. стр. 61). • Убедитесь, что настроили эту функцию в приложении Bose Music и подключили телевизор и/или спутниковую приставку. • Убедитесь, что ввели правильный код и данные провайдера для кабельной/спутниковой приставки. <p>Голосовой ассистент Alexa может не откликаться на ваши запросы. Периодически добавляются новые функции.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Пресет не отвечает</p>	<p>Убедитесь в правильности настройки пресета (см. стр. 37).</p>
<p>Саундбар не подключается к системе Bose SoundLink Bluetooth или к наушникам Bose</p>	<p>Убедитесь, что нужные вам акустические системы или наушники включены, находятся в диапазоне 9 м от саундбара и готовы к выполнению сопряжения. Более подробная информация дана в руководстве пользователя продукта.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ**РЕШЕНИЕ**

**Саундбар
не подключается
к ранее подключенной
акустической системе
Bose SoundLink Bluetooth**

Воспользуйтесь регуляторами акустической системы для прокрутки списка устройств, пока не услышите название вашего саундбара. Более подробная информация дана в руководстве пользователя вашей акустической системы.

**Саундбар
не подключается
к ранее подключенным
наушникам Bose**

Подключение с помощью приложения Bose music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

**Задержка звука
с подключенной
акустической системы
Bose SoundLink Bluetooth
или наушников Bose**

Учтите, что не все акустические системы Bose SoundLink Bluetooth воспроизводят аудиосигнал абсолютно синхронно с подключенным саундбаром. Проверьте совместимость саундбара на веб-сайте: www.Bose.com/Support/Groups

Установите все доступные обновления программного обеспечения для вашей акустической системы или наушников. Для проверки наличия обновлений откройте на вашем мобильном устройстве соответствующее приложение Bose для вашего продукта или перейдите на страницу btu.Bose.com на вашем компьютере.

СБРОС НАСТРОЕК САУНДБАРА

Сброс настроек к заводским установкам удаляет все настройки источников сигнала, громкости, сети и калибровки ADAPTiQ®.

1. На пульте ДУ нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания  и кнопку перехода вперед  в течение 5 секунд, пока индикаторная полоса не мигнет белым два раза, а затем погаснет.



Саундбар будет перезагружен. По завершении процесса сброса индикаторная полоса будет непрерывно гореть желтым.

2. Для сброса настроек звука и сети звуковой консоли выполните следующее:
 - а. Запустите приложение Bose Music на мобильном устройстве и добавьте саундбар в свою сеть (см. «Добавление саундбара в вашу учетную запись» на стр. 20).
 - б. Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ с помощью приложения Bose Music (см. стр. 21).

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


Подключите саундбар к телевизору с помощью одного из кабелей:

- Вариант 1 (предпочтительно):
HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) или ARC
- Вариант 2: Оптическое соединение

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для создания объемного звучания Dolby Atmos необходимо подключить HDMI кабель к порту HDMI eARC вашего телевизора. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC, то вы можете выполнить подключение к саундбару с помощью разъема HDMI ARC или оптического разъема с подключененным оптическим кабелем (см. стр. 62).
 - Использование разъема телевизора HDMI eARC позволяет дистанционно управлять питанием, уровнем громкости и функцией отключения сигнала саундбара с помощью пульта ДУ телевизора.
1. На задней панели телевизора расположены разъемы Audio OUT (оптический разъем) и HDMI IN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель подключений вашего телевизора может отличаться от показанной на рисунке.
Определите форму разъема

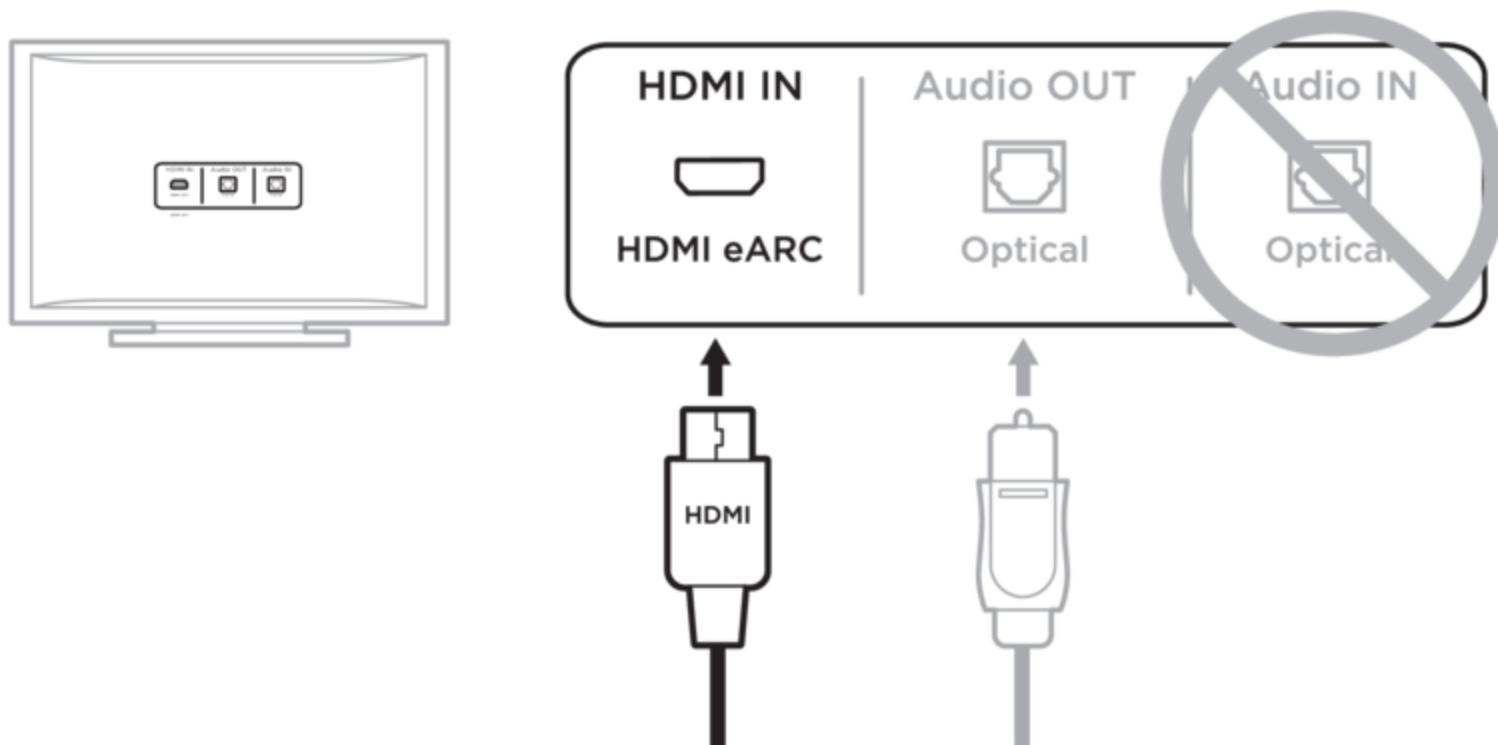

Вариант 1 (предпочтительно)
HDMI eARC (или ARC):
Используйте HDMI кабель
для выполнения подключения.

Вариант 2
Optical: Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC или ARC, то воспользуйтесь оптическим кабелем для выполнения этого подключения.

2. Выберите аудио кабель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САУНДБАРА К ТЕЛЕВИЗОРУ

После выбора кабеля подключите звуковую консоль к телевизору.

Вариант 1 (предпочтительно): HDMI eARC или ARC

- Подключите один конец кабеля HDMI к разъему HDMI eARC или ARC вашего телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для создания объемного звучания Dolby Atmos необходимо подключить HDMI кабель к порту HDMI eARC вашего телевизора. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC, то вы можете выполнить его подключение к саундбару с помощью разъема HDMI ARC.

- Подключите другой конец кабеля к разъему HDMI (eARC) на саундбаре.




McGrp.Ru

Вариант 2: Оптическое соединение

Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI eARC или ARC, то вы можете выполнить подключение к саундбару с помощью оптического кабеля.

1. Снимите защитную крышку с двух концов оптического кабеля.

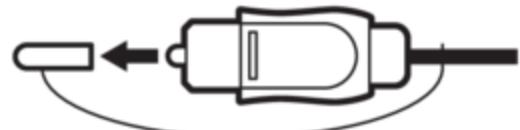


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неверная установка штекера может привести к повреждению разъема и/или штекера.

2. Подключите один конец оптического кабеля к разъему Optical OUT вашего телевизора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неверная установка штекера может привести к повреждению разъема и/или штекера.

3. Возьмитесь за второй штекер оптического кабеля.

4. Аккуратно вставьте штекер кабеля в разъем OPTICAL IN саундбара.

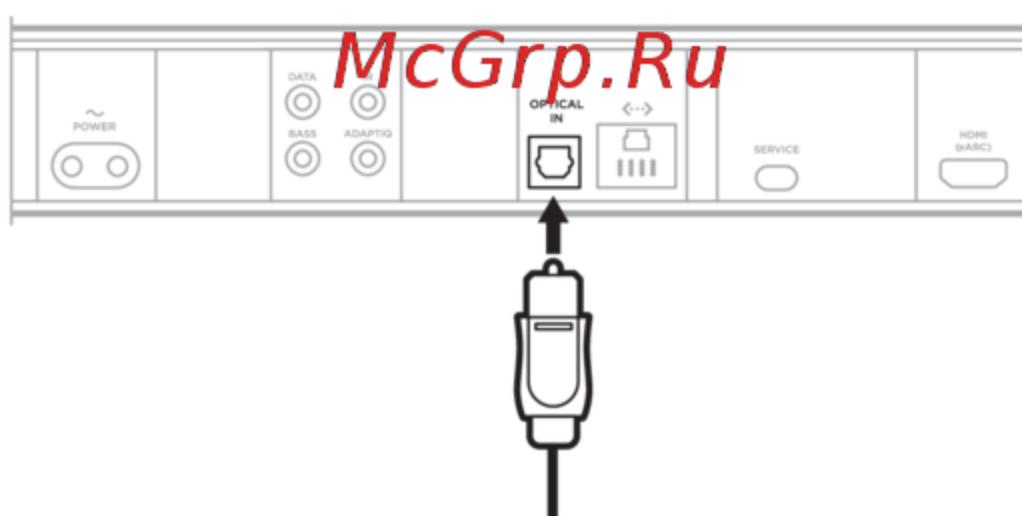

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот разъем акустической системы оборудован навесной крышкой, которая открывается при установке штекера.

5. Плавно вставьте штекер в разъем до щелчка.



ПРОВЕРКА ЗВУКА

1. Включите телевизор.
2. Выключите динамики телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация дана в руководстве пользователя телевизора.

3. Если вы используете кабельную/спутниковую приставку или другое дополнительное устройство, то выполните следующее:
 - a. Включите питание этого источника сигнала.
 - b. Выберите соответствующий вход телевизора.
4. Включите питание саундбара (см. стр. 23).

Вы услышите звук, идущий из саундбара.

5. Нажмите кнопку отключения звука  на пульте ДУ саундбара.

Теперь вы не услышите звук, идущий из саундбара или из динамиков телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если слышен звук из телевизионных динамиков, то см. раздел «Звук идет из динамиков телевизора» на стр. 53.

McGr.Ru

McGrp.Ru



868287-0010