

Руководство по установке Debut Carbon

Прочтите перед распаковкой.

- Всегда распаковывайте и устанавливайте проигрыватель в чистом месте.
- Важная информация по гарантии: Не выбрасывайте упаковку.
- Установка показана на примере Debut Carbon Esprit SB.

- Выньте все предметы из комплекта принадлежностей.
- g)
- а) Адаптер для 7" пластинок
- b) Груз для компенсации скатывающей силы
- с) Инструмент для ручного переключения скорости
- d) Вес для ультралегких звукоснимателей
- e) Кабель Connect It E RCA
- f) Круглый пассик для 78 об./мин.
- (не входит в комплект Debut Carbon DC) g) Стандартный плоский пассик для 33/45 об./мин.

Извлеките из коробки упакованную

крышку для защиты от пыли.

Извлеките запакованный проигрыватель из коробки.




- Осторожно снимите защитную упаковку

Распакуйте противовес.

Распакуйте блок питания.



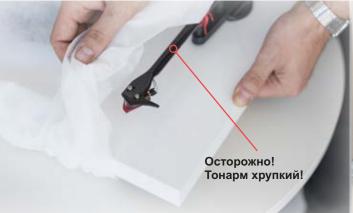







Изменение скорости:




Установите пассик на шкив и субдиск.

Установите пассик на шкив и субдиск.

Поставьте опорный диск на проигрыватель.



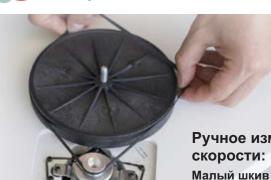

Ручное изменение Малый шкив Ø 33 об./мин. Большой шкив Ø 45 об./мин.






Снимите зажим-закрутку тонарма.



Поместите противовес на место.

Снимите защитный колпачок с иглы картриджа.

Установите пластинку на опорный диск.

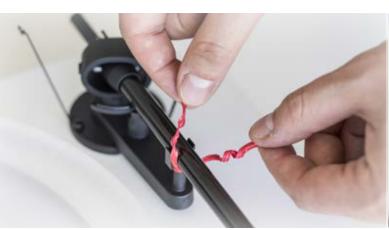








Поместите тонарм между опорным диском и стойкой.



Поверните передний диск противовеса (не вес груз) так, чтобы 0 находился на одной линии с отметкой на задней стороне тонарма.

Вращая противовес против часовой стрелки, установите с мощью шкалы прижимную силу на значении 18.




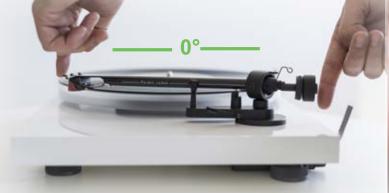








Поместите петлю грузика антискейтинга во вторую канавку на держателе тонарма.





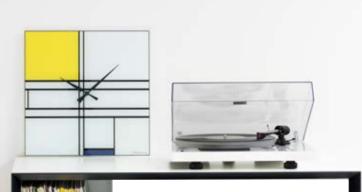

Возможные варианты комплектации см. на обороте данной инструкции.

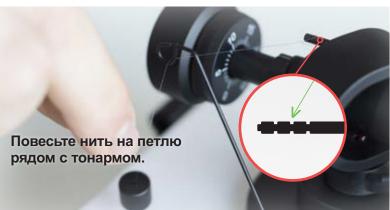




Debut Carbon

Подключите к любому усилителю со встроенным фонокорректором или используйте внешний предусилитель.

Особенности



Позолоченные гнезда RCA

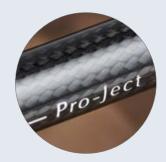

Тонарм из углеволокна



Мат в комплекте

Вариант системы:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (полочные колонки) и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).



Debut Carbon Esprit SB

Подключите к любому усилителю со встроенным фонокорректором или используйте внешний предусилитель.

Особенности



Позолоченные гнезда RCA




Тонарм из углеволокна



Акриловый опорный диск

Вариант системы:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (полочные колонки) и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).

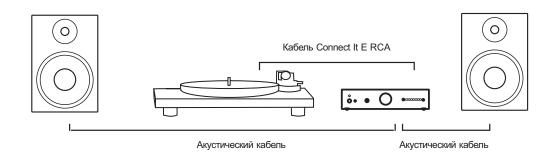



Электронное изменение скорости


Debut Carbon RecordMaster HiRes

Панель разъемов: Регулятор уровня сигнала, Переключатель входов, выходы Line Out, USB Out, Optical Out. Вы можете записывать пластинки с разным разрешением.

Особенности



Плата выхода

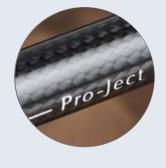

Тонарм из углеволокна



Акриловый опорный диск



Электронное изменение скорости

Вариант системы:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (полочные колонки) и Pro-Ject MaiA S2 (интегральный усилитель).

