

Bose® Companion® 50

Мультимедийная акустическая система

Краткое руководство пользователя

<http://Owners.Bose.com>



Дополнительные меры предосторожности указаны в брошюре "Важные инструкции по технике безопасности", вложенном в упаковку продукта.

Совет: Для получения оптимального качества звучания расположите громкоговорители на одинаковом расстоянии от места прослушивания, но не далее, чем 61 см.

1 Подключите аудио кабель к компьютерному разъему на модуле Acoustimass® и к разъемам Headphone Out, Speaker Out или Line Out на компьютере.

2 Подключите кабель модуля управления к разъему Control Pod модуля Acoustimass®.

3 Подключите белый штекер левого громкоговорителя к разъему **Satellite Speakers L** модуля Acoustimass®.

4 Подключите красный штекер правого громкоговорителя к разъему **Satellite Speakers R** модуля Acoustimass®.

5 Подключите один конец кабеля питания к разъему **AC Input** модуля Acoustimass®. Подключите систему к розетке электропитания.

6 Прикоснитесь к верхней панели модуля управления для включения питания акустической системы. Загорится индикатор питания. Прикоснитесь еще раз к верхней панели модуля управления, чтобы выключить питание или отключить звук воспроизведения.


Вращая верхнее кольцо модуля управления отрегулируйте уровень громкости воспроизведения. На компьютере и в музыкальном приложении установите уровень громкости на 75% от максимального значения, обеспечивая тем самым возможность оптимальной настройки громкости системы; а затем подстройте громкость воспроизведения.

7 Поверните регулятор **Bass Compensation** для настройки уровня низких частот. Поворот вправо увеличивает, а поворот влево уменьшает количество низких частот.

i Подключите наушники к разъему **Ω** на панели модуля управления. Для прослушивания воспроизведения другого устройства подключите его к разъему **⊕**.

В режиме энергосбережения (30 мин. неактивности) подсветка будет затемнена. Система автоматически переключится в рабочий режим при запуске музыкального воспроизведения с компьютера или другого аудио устройства.

Очищайте акустическую систему сухой мягкой тканью. Не распыляйте жидкость вблизи системы. Вы также можете слегка пропылесосить решетки громкоговорителей. Если нижняя панель модуля управления со временем утратила свои адгезионные качества, то воспользуйтесь слегка смоченной водой безворсовой тканью для очистки нижней поверхности.

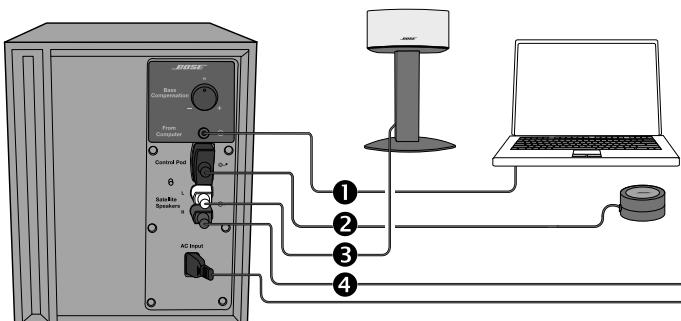

Неполадки и способы их устранения

Отсутствует звук или очень слабый звук громкоговорителя(ей):

- Убедитесь, что питание акустической системы включено
- Отрегулируйте уровень громкости акустической системы
- Убедитесь в надежном подключении всех кабелей
- Убедитесь, что подключили кабель питания
- Убедитесь, что звук вашего компьютера или другого источника сигнала не отключен.
- На компьютере и другом источнике сигнала установите уровень громкости на 75% от максимального значения.
- Настройте общий уровень громкости на компьютере
- Настройте уровень громкости в музыкальном приложении
- Настройте уровень громкости на клавиатуре компьютера
- Настройте уровень громкости на мультимедийном проигрывателе

Звук искажен или слышны помехи:

- Уменьшите уровень громкости источника сигнала
- Увеличьте уровень громкости акустической системы

Сышен фоновый шум в отсутствие воспроизведения:

- Уменьшите уровень громкости акустической системы
- Увеличьте уровень громкости источников сигнала (компьютера, мультимедийного проигрывателя)

Громкоговорители:

21,9 см x 13,9 см x 9,1 см, 660 г

Модуль управления:

3,1 см x 6,2 см, 175 г с кабелем

Модуль Acoustimass®:

21,8 см x 17,3 см x 34,8 см, 4,6 кг

Зарегистрируйте ваш продукт

Посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>

Пожалуйста, заполните и сохраните данные для последующего использования:

Номер модели: _____

(на задней панели модуля Acoustimass®)

Серийный номер: _____

Также сохраните чек покупки.

Companion является зарегистрированной торговой маркой Корпорации Bose в США и других странах.

