Cro-JectAUDIO SYSTEMS



Juke Box

Руководство по настройке Прочтите перед распаковкой!

Руководство по настройке

Juke Box E & S2



Начало работы:

- Убедитесь, что у вас есть достаточно места для распаковки проигрывателя.
- Убедитесь, что распаковываете проигрыватель в чистом месте.
- Не выбрасывайте упаковку.

 Важная информация по гарантии!

 Подробнее о продукте см. в руководстве по эксплуатации.

1

Откройте картонную коробку и извлеките все предметы из нее.

- а) Весы для настройки прижимной силы
- b) Батарейки для пульта ДУ
- с) Пассик
- d) Тканевые перчатки
- е) Адаптер для 7" пластинок / шестигранный ключ для настройки противовеса
- f) Вес для ультралегких звукоснимателей
- g) Антенна Bluetooth
- h) Кабель питания
- і) Пульт ДУ





Извлеките из коробки картонную крышку для защиты от пыли.





Осторожно снимите вставку для защиты проигрывателя.






Извлеките запакованный проигрыватель из коробки.






Распакуйте блок питания.

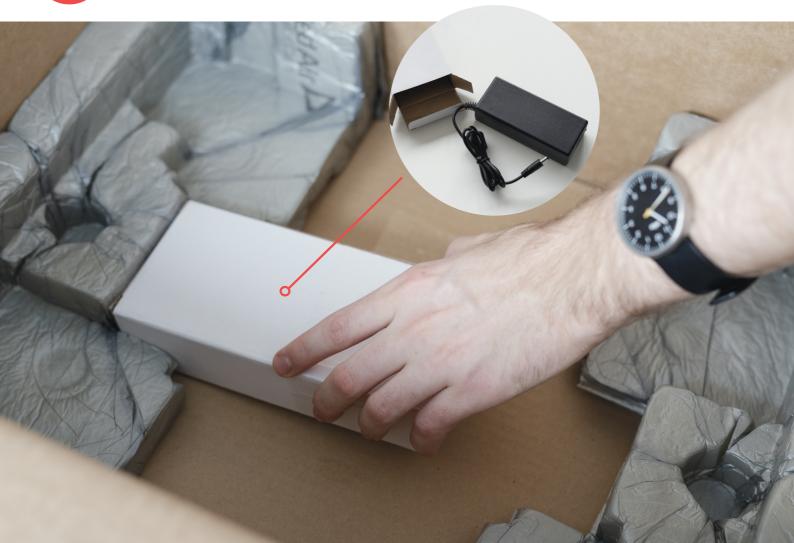



Осторожно снимите защитное покрытие.

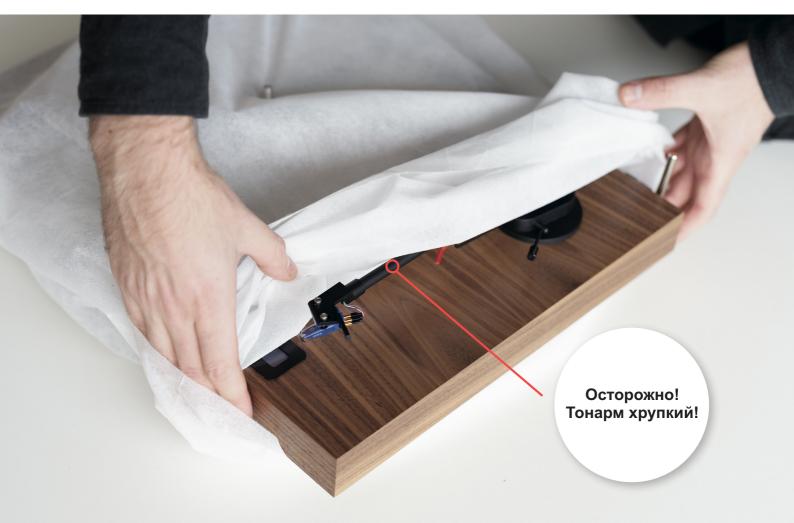



Снимите защиту опорного диска.





Установите пассик на шкив и опорный диск.






Установите Bluetooth антенну.






Распакуйте крышку для защиты от пыли и поместите ее на проигрыватель.

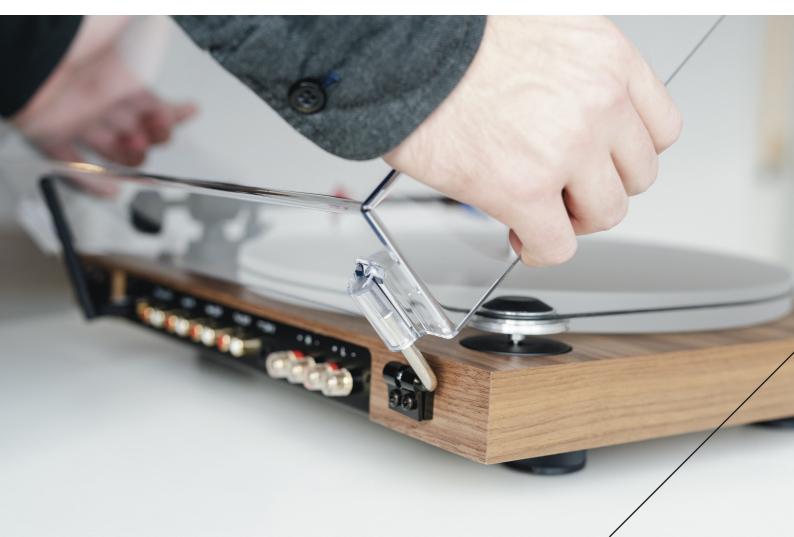




Как правильно расположить колонки.

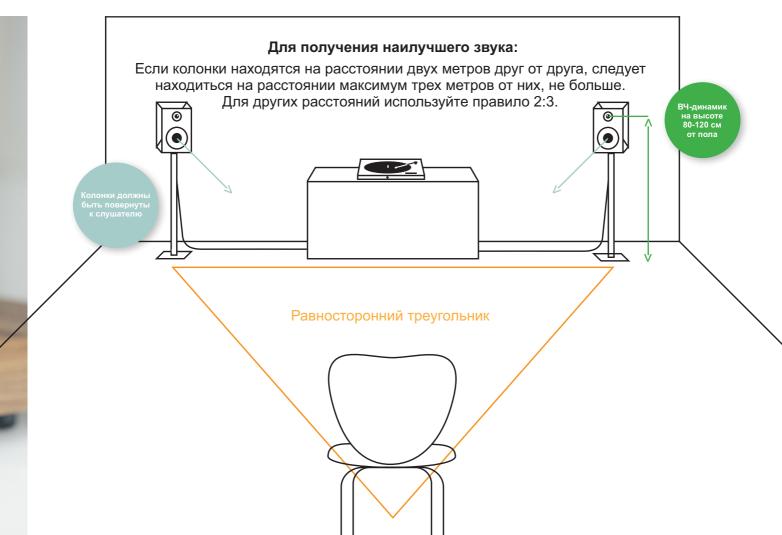



Подключите акустические кабели к проигрывателю / подключите кабель питания.

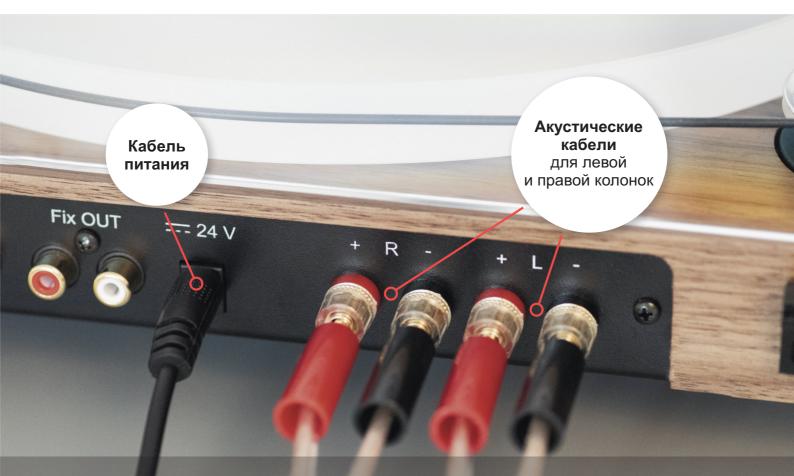

Обратите внимание: Выход "L" предназначен для подключения колонки, которая находится слева от вас, если вы стоите лицом к своей системе. "R" - к колонке справа.



Снимите зажим-закрутку тонарма.





Включение Juke Box.





Управление устройством с помощью ручки на передней панели.

Ожидание


Для включения нажимайте на ручку в течение 3 секунд.

Переключатель входов

Для переключения между режимами Bluetooth > Проигрыватель> Line In кратковременно нажимайте на ручку

Громкость

Отрегулируйте громкость, поворачивая ручку.

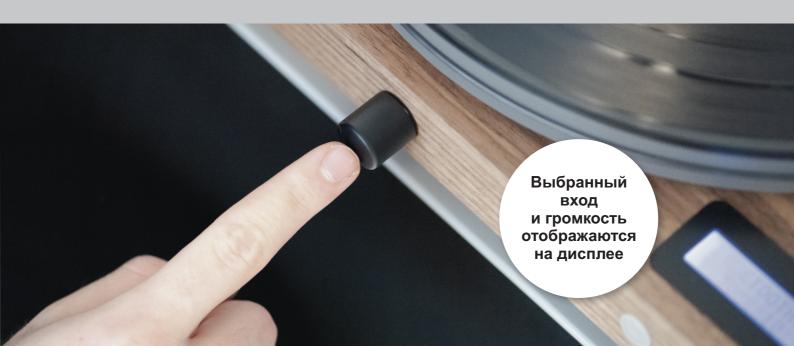



Снимите защитную крышку с иглы картриджа.





Проигрывайте пластинки Убедитесь, что подъемный рычаг тонарма поднят.





Расположите тонарм над началом пластинки.





Поверните рычаг тонарма вниз.





Наслаждайтесь музыкой!

