

**НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ  
QUIETCOMFORT**

## Прочтите и сохраните эти инструкции. Всегда соблюдайте эти инструкции.

**CE** Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Во избежание удушья, храните вкладыши вне досягаемости детей и животных. Наушники содержат литий-ионную батарею, которая представляет опасность для здоровья при проглатывании. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу. Рекомендуем хранить наушники в футляре с закрытой крышкой также вне досягаемости детей и животных.
- Не позволяйте детям пользоваться наушниками.
- Не используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости.
  - Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
  - Уменьшите уровень громкости устройства до того, как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.
- При использовании наушников обязательно соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:
  - Прочтите все инструкции до начала использования зарядного футляра.
  - Во избежание риска травмы необходимо быть предельно внимательными при использовании зарядного футляра вблизи детей.
  - Не оставляйте зарядный футляр под дождем, снегом или во влажных условиях.
  - Использование блока питания или зарядного устройства, не рекомендованного производителем, может привести к пожару или травме пользователей.
  - Не используйте зарядный футляр с другим напряжением. Превышение нагрузки на выходах может стать причиной возгорания или травм пользователя.
  - Не используйте поврежденный или модифицированный зарядный футляр. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может стать причиной пожара, взрыва или травмы.
  - Не разбирайте зарядный футляр. Предоставьте его квалифицированному персоналу для осмотра и необходимого ремонта. Неверная сборка футляра может стать причиной возгорания или травм пользователя.
  - Не открывайте, не разбивайте зарядный футляр и не оставляйте его вблизи источников высокой температуры или огня. Окружающая температура выше 100° C может стать причиной взрыва.
  - Сервисное обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированным персоналом с использованием идентичных сменных деталей. Это обеспечит безопасность и надежность работы устройства.
- Соблюдайте все региональные законы и нормы об использовании мобильных телефонов и гарнитур при звонках во время управления автомобилем. В некоторых случаях законы налагают особые ограничения на использование подобных устройств при вождении автомобиля, или на использовании устройства с одним наушником. Не используйте наушники в любых других целях во время управления автомобилем.


- Не используйте эти наушники в режиме шумоподавления во время ведения транспортного средства по дороге, возле железной дороги, на стройке или в других ситуациях, где отсутствие возможности слышать окружающие звуки может представлять опасность для вас и других людей.
  - Выключите наушники или отключите режим шумоподавления и отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.
  - Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании наушников, даже в режиме Auto Transparency.
- Ваше устройство может иногда издавать короткий звуковой сигнал в режиме шумоподавления. Но, тем не менее, в случае возникновения громких необычных звуков немедленно выключите наушники и обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
- НЕ подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаванием, водными лыжами, серфингом и т.п.
- Немедленно снимите и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.



Эти наушники классифицируются как устройство CLASS 1 LASER PRODUCT в соответствии со стандартом EN / IEC 60825-1:2014.

- НЕ разбирайте наушники.
- НЕ используйте наушники без установленных вкладышей.
- Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
- Батареи, используемые в данном продукте, могут привести к возгоранию или химическому ожогу при неверном применении.
- Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.
- Перед зарядкой протрите пот с наушников и зарядного устройства.
- IPX4 не является постоянным условием, и защита может ослабнуть в результате нормального износа.
- Во избежание опасного облучения от лазерного компонента используйте продукт только в соответствии с инструкциями. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКУ наушников ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.
- Соответствует стандартам 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением соответствия стандарту IEC 60825-1 Ed 3, как описано в Уведомлении о лазере 56 от 8 мая 2019 года.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов ISED Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов ISED Канады. Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков

FCC ID: A94429708 / FCC ID: A94BL3R / FCC ID: A94BL3L

IC: 3232A-429708 / IC: 3232A-BL3R / IC: 3232A-BL3L

Модель футляра: 429708

Модель правого наушника-вкладыша: BL3R

Модель левого наушника-вкладыша: BL3L

Наушники сертифицированы в соответствии с положениями Закона о радиовещании



001-A16624 (L)

001-A16623 (R)

001-A16625 (CASE)

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Для Европы:

Принимаемые частоты: от 2400 до 2483,5 МГц.

Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP

Так как максимальная мощность передачи ниже нормативных данных, то выполнение тестирования SAR не требуется.



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде.

Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Регламент для маломощных радиочастотных устройств

Статья XII

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного НСС.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациях. Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.


**НЕ извлекайте перезарядную ионно-литиевую батарейку из устройства.** Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к дилеру Bose или другому квалифицированному мастеру.



**Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.**



Таблица токсичных или вредных веществ и элементов

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Токсичные и вредные вещества и элементы						
Название детали	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	O	O	O	O	O
Металлические детали	X	O	O	O	O	O
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Громкоговорители	X	O	O	O	O	O
Кабели	X	O	O	O	O	O
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364.						
O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572.						
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

## Таблица токсичных или вредных веществ и элементов

Название оборудования: Активная акустическая система Тип: 431151						
Запрещенные вещества и их химические символы						
Детали	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	O	O	O	O	O
Металлические детали	X	O	O	O	O	O
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Громкоговорители	X	O	O	O	O	O
Кабели	X	O	O	O	O	O
<b>Примечание 1:</b> «O» означает, что процентное содержание вредного вещества не превышает определенный процент контрольного значения.						
<b>Примечание 2:</b> «-» указывает, что запрещенное вещество соответствует минимальному значению.						

### Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "0" означает 2010 или 2020.

### Место производства:

Седьмой символ в серийном номере указывает на место производства.

### Входная мощность:

5 В 1,2 А

Идентификационный номер CMIIT располагается на зарядном футляре.

### Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Код данных наушника расположен на насадке вкладыша. Серийный номер зарядного футляра расположен в углублении для наушников. Номера модели указаны на нижней стороне футляра для зарядки.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose. Для этого посетите веб-сайт [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Информация о безопасности**

Этот продукт может автоматически получать обновления системы безопасности от Bose при подключении к приложению Bose Music. Чтобы автоматически получать обновления системы безопасности, необходимо завершить процесс настройки продукта в приложении Bose Music. **Если вы не завершите процесс установки, то вы будете нести ответственность за установку обновлений системы безопасности, которые предоставляет Bose на сайте [btu.bose.com](https://btu.bose.com).**

Apple, логотип Apple, iPad, iPhone, iPod и Siri являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Торговая марка "iPhone" используется в Японии по лицензии Aiphone K.K.

App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

- «Made for Apple» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для определенных продуктов Apple и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности.

**Bluetooth** и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.

Любое использование торговых марок корпорацией Bose лицензировано.

Google и Google Play являются торговыми марками Google LLC.

Bose, Bose Frames и Bose Music являются торговыми марками Bose Corporation.

Головной офис корпорации Bose:

©2020 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Далее представлена информация о доступных лицензиях, которые применяются к стороннему программному обеспечению, и являются компонентами вашего продукта.

Упаковка: Nanopb

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. Использование материала Nanopb является объектом лицензионного соглашения.

#### Лицензия Zlib

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Это программное обеспечение предоставляется «в существующем состоянии», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Ни при каких обстоятельствах авторы не несут ответственность за любые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения.

Это программное обеспечение можно использовать для любых целей, включая коммерческие приложения, а также изменять и свободно распространять его при соблюдении следующих ограничений:

1. Происхождение этого программного обеспечения не должно скрываться; нельзя утверждать, что вы написали оригинальное программное обеспечение. Если вы используете это программное обеспечение в продукте, то упоминание о нем в сопутствующей документации будет приветствоваться, но это не обязательным требованием.
2. Любые изменения исходной версии должны быть четко отмечены как доработки, а не представлены как искажения оригинального программного обеспечения.
3. Это уведомление не может быть удалено или изменено в любом источнике использования.

Упаковка: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. Все права защищены. Использование упаковки Mbed TLS является объектом лицензионного соглашения.

Лицензия Apache 2.0

#### Лицензия Apache

Версия 2.0, январь 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

#### УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ.

##### 1. Определения

«Лицензия» означает условия использования, воспроизведения и распространения, определенные в разделах 1-9 настоящего документа.

«Лицензиар» - владелец авторских прав или лицо, уполномоченное владельцем авторских прав, который предоставляет Лицензию.

Термин «Юридическое лицо» означает объединение действующей организации и всех прочих организаций, которые управляют, управляются, или находятся под общим управлением данного лица. В применении к данному термину, «управление» означает (i) право напрямую или косвенно осуществлять управление такой организацией на основании контракта или иным образом, либо (ii) право собственности на пятьдесят процентов (50%) или более акций, выпущенных в обращение, либо (iii) бенефициарное владение такой организацией.

Термин «Вы» или «Ваш» означает частное или юридическое лицо, которое пользуется правами в соответствии с данной Лицензией.

Форма «Источник» означает предпочтительную форму внесения изменений, включая, но не ограничиваясь исходным программным кодом, источником документации и конфигурационными файлами.

Форма «Объект» означает всякую форму, являющуюся результатом автоматического преобразования или трансляции формы источника, включая, но не ограничиваясь объектным кодом, сгенерированной документацией или конвертациями в прочие виды носителей информации.

«Произведение» означает авторское произведение, в форме источника или объекта, предоставленное согласно Лицензии, как обозначено в уведомлении об авторских правах, которое включено или прикреплено к произведению (пример приводится далее в Приложении).

Термин «Производные произведения» означает произведение, в форме источника или объекта, которое основано на (или получено из) произведении и по отношению к которому все редакторские правки, примечания, уточнения, или другие изменения, представляют в целом авторское произведение. Понятие Производные произведения не включает в себя произведения, которые обособлены от, или только связаны (или связаны по наименованию) с интерфейсами Произведения или его Производных произведений.



«Последующая разработка» означает любое авторское произведение, включая исходную версию Произведения и любые изменения или дополнения к данному Произведению или его Производным произведениям, которые были намерено представлены Лицензиару для включения в Произведение владельцем авторского права или физическим или юридическим лицом, уполномоченным представлять изменения на правах владельца авторских прав. В рамках данного определения «представление» означает информацию в электронном, устном или письменном виде, отправленную Лицензиару или его представителям, включая, но не ограничиваясь передачей информации по электронной почте, через систему контроля исходного кода и систему контроля версий, под управлением или на правах Лицензиара с целью обсуждения и улучшения Произведения, но исключая информацию, которая выделена или письменно обозначена владельцем авторского права как «Не являющаяся Последующей разработкой».

Под Последующим разработчиком подразумевается Лицензиар или физическое или юридическое лицо, от имени которого Лицензиаром была получена Последующая разработка и впоследствии включена в Произведение.

2. Предоставление лицензии на авторское право. В рамках данной Лицензии, каждый Последующий разработчик предоставляет Вам бессрчную, универсальную, неисключительную, свободную, неотзываемую лицензию на воспроизведение, открытую демонстрацию, открытое использование, сублицензирование и распространение Произведения и Производных произведений в форме источника или объекта.
3. Предоставление патентной лицензии. В рамках данной Лицензии, каждый Последующий разработчик предоставляет Вам бессрчную, универсальную, неисключительную, свободную, неотзываемую (за исключением положений, приведенных в данном разделе) патентную лицензию на изготовление, заказ на изготовление, использование, предложение о продаже, продажу, импорт или передачу Произведения, в тех случаях, когда лицензия относится только к патентным притязаниям, лицензируемым Последующим разработчиком, и которые нарушают права своими Последующими разработками или сочетанием из Последующих разработок и Произведения к которому эти Последующие разработки были представлены. Если вы начинаете патентный спор против любой организации (включая встречный или перекрестный иск в судебном процессе) утверждая, что Произведение или Последующая разработка содержит прямое или косвенное нарушение патентного права, то любая патентная лицензия, переданная Вам согласно данной Лицензии на это Произведение прекращает действовать с момента подачи документов о патентном споре.
4. Распространение. Вы можете воспроизводить и распространять копии Произведения и его Производных произведений с изменениями или без, в форме источника или объекта, принимая во внимание то, что Вы действуете согласно следующим условиям:
  - a. Вы должны предоставить копию данной Лицензии любому получившему Произведение или Производные произведения, и
  - b. Вы должны предоставить копию данной Лицензии любому получившему Произведение или Производные произведения, и
  - c. При дальнейшем распространении формы источника любых Производных произведений должны сохраняться все заявления об авторских правах, патентах, товарных знаках и упоминаниях, присутствующие в форме источника Произведения, за исключением тех заявлений, которые не касаются любой части Производных произведений, и
  - d. Если Произведение содержит текстовый файл «Уведомление», то любые Производные произведения, которые Вы распространяете, должны включать его удобочитаемую копию, за исключением тех заявлений, которые не касаются любой части Производных произведений, по крайней мере, копия должна находиться в одном из следующих мест: в текстовом файле «Notice», распространяемом как часть Производных произведений; в форме источника или документации, если таковая предоставляется наряду с Производными произведениями; или в процессе отображения, создаваемого, в случае если и где бы эти сторонние заявления не появились. Содержимое файла «Notice» предоставляется только для информационных целей и не изменяет Лицензию. Вы можете добавить Ваши собственные уведомления об использовании торгового знака в Производные произведения, которые Вы распространяете, наряду с или как приложение к тексту Notice, принимая во внимание, что подобные дополнительные уведомления не могут быть истолкованы как изменение Лицензии.

Вы можете добавить к изменениям Ваше собственное заявление об авторских правах и можете предоставить дополнительные или другие лицензионные условия для использования, копирования или распространения Ваших модификаций, или для использования Производных произведений в целом, при условии, что Вы используете, копируете и распространяете Произведение в соответствии с условиями, изложенными в данной Лицензии.

5. Представление Последующих разработок. Если Вы явно не утверждаете другого, любая Последующая разработка, намеренно представленная Вами Лицензиару для включения в Произведение, должна соответствовать условиям данной Лицензии, исключая любые дополнительные условия. Несмотря на вышеизложенное, ничто в данном документе не может заместить или изменить условия отдельного лицензионного соглашения, которое вы могли заключить с Лицензиаром относительно Последующих разработок.
6. Товарные знаки. Данная Лицензия не дает разрешения на использование торговых наименований, товарных знаков, знаков услуг или названий продуктов, принадлежащих Лицензиару, исключая ситуацию, когда они могут потребоваться для обоснованного и обычного использования при описании источника Произведения и воспроизведении содержимого файла Notice.
7. Отказ от гарантийных обязательств. Если это не требуется действующим законодательством или не согласовано в письменной форме, Лицензиар предоставляет Произведение (и каждый Последующий разработчик предоставляет Последующие разработки) "КАК ЕСТЬ" и любые явные или неявные гарантии, включая, без ограничений, гарантии ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОТВЕРГАЮТСЯ. Вы несете ответственность исключительно за определение пригодности использования или распределения Произведения и принимаете любые риски связанные с осуществлением полномочий по данному Лицензионному соглашению.
8. Ограничение ответственности. Ни при каких условиях Последующий разработчик не несет ответственности перед Вами за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные или последующие убытки любого характера простирающиеся из данного Лицензионного соглашения или из использования или невозможности использования Произведения (включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери деловой репутации, прекращении работы, аварии или неисправности или любых коммерческих убытков или потерь), даже если Последующий разработчик был предупрежден о возможности такого ущерба.
9. Принятие гарантийных обязательств или Дополнительные обязательства. В процессе распространения копий Произведения и его Производных произведений, Вы можете предложить и взимать плату за принятие обязательств по предоставлению поддержки, гарантийных обязательств, гарантии от убытков и других обязательств по ответственности и/или прав в соответствии с данной Лицензией. Тем не менее, принимая на себя подобные обязательства, Вы можете действовать только от своего собственного имени и на свою исключительную ответственность, не от имени любого другого Последующего разработчика, и только в случае, если вы согласны урегулировать, возместить убытки и защитить каждого Последующего разработчика от навлекенной ответственности и претензий, предъявленных Последующему разработчику, на основании принятия вами гарантийных обязательств или дополнительной ответственности.

## СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

©2020 Корпорация Bose.

Лицензировано по лицензии Apache, версия 2.0 («Лицензия»); Вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. Копию лицензии можно найти здесь:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Если это не требуется действующим законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение, распространяемое по лицензии, распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, явных или подразумеваемых.

См. Лицензию для определенного языка, регулирующего разрешения и ограничения в рамках Лицензии.

Использование упаковки FreeRTOS является объектом лицензионного соглашения.

## Лицензия MIT

Настоящим бесплатно предоставляется разрешение любому лицу, получающему копию этого программного обеспечения и связанных с ним файлов документации (далее - «Программное обеспечение»), осуществлять операции с Программным обеспечением без ограничений, включая, помимо прочего, использование, копирование, изменение, слияние, публикации, распространение, публицирование и/или продажу копии Программного обеспечения, а также разрешить лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, делать это при соблюдении следующих условий: Вышеуказанное уведомление об авторском праве и о разрешении должны быть включены во все копии или существенные части Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ИСХОДНОМ ВАРИАНТЕ, И ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ. Ни при каких обстоятельствах авторы или владельцы авторских прав не несут ответственности за любые претензии, ущерб или другие претензии, возникающие в результате действия контракта, деликтного или иного действия, возникающие в результате или в связи с использованием программного обеспечения.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Содержимое упаковки .....	14
---------------------------	----

**НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC**

Загрузка приложения Bose® Music.....	15
Добавление очков в вашу учетную запись.....	16

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ  
И ПОПАДАНИЮ ПОТА .....**

17

**КАК НОСИТЬ НАУШНИКИ**

Вставка наушников-вкладышей .....	18
Проверьте посадку .....	19
Выбор другой пары вкладышей.....	20
Замена вкладышей .....	21

**ПИТАНИЕ**

Включение питания.....	22
Выключение питания .....	23
Режим ожидания .....	23

**СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Сенсорная поверхность .....	24
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости .....	24
Телефонные звонки .....	25
Уведомления о звонке .....	25
Шумоподавление .....	25
Голосовое управление вашего мобильного устройства .....	26

**ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ В УХЕ**

Автовоспроизведение/Пауза .....	27
Автоматический ответ на звонок .....	27
Автоматическая настройка прозрачности .....	27

**ШУМОПОДАВЛЕНИЕ**

Уровни шумоподавления .....	28
Избранные настройки .....	28
Настройка уровня шумов .....	29
Шумоподавление во время звонка .....	29
Шумоподавление без аудиосигнала .....	30

**НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Функция Shortcut .....	31
Настройка Shortcut .....	31
Использование персональной функции Shortcut .....	31
Удаление/ изменение функции Shortcut .....	31

**БАТАРЕЯ**

Зарядка наушников-вкладышей .....	32
Зарядка футляра .....	33
Проверка уровня заряда батареи наушников .....	33
При использовании наушников .....	33
При зарядке наушников .....	33
Проверка уровня заряда батареи футляра .....	34
Время зарядки .....	34
Беспроводная зарядка .....	35

**СОСТОЯНИЕ НАУШНИКОВ И ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА**

Индикаторы состояния наушников .....	36
Состояние <i>Bluetooth</i> ® соединения .....	36
Состояние батареи .....	36
Состояние зарядного футляра .....	37
Состояние батареи .....	37
Обновление и ошибки .....	37

**BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ**

Сопряжение с помощью меню <i>Bluetooth</i> ® мобильного устройства .....	38
Отключение мобильного устройства .....	39
Повторное подключение мобильного устройства .....	39
Очистка списка сопряженных устройств наушников .....	40

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Хранение наушников-вкладышей .....	41
Очистка наушников и зарядного футляра .....	41
Проверка уровня заряда батареи наушников .....	41
Сменные части и аксессуары .....	41
Ограниченная гарантия .....	41
Обновление приложения наушников-вкладышей .....	42
Просмотр кода наушников .....	42
Просмотр серийного номера зарядного футляра .....	42

**НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**


Рекомендуемые решения .....	43
Другие решения .....	43
Очистка наушников и зарядного футляра .....	49

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:



Наушники-вкладыши  
Bose QuietComfort

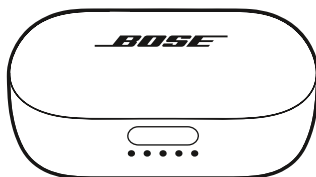

Зарядный футляр



Кабель USB-C на USB-A



Вкладыши (размер 1 и 3)

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

С предприятия наушники поставляются с установленными вкладышами размера 2. Более подробная информация о выборе оптимального размера вкладышей дана на стр. 20.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт:  
[worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds](https://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds)


Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять работой наушников со смартфона или планшета.

С помощью приложения вы можете персонально настроить Bluetooth соединения наушников, выполнить любые настройки наушников, выбрать язык голосовых сообщений, узнать об уровне заряда и воспользоваться другими новыми функциями.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у вас уже есть учетная запись Bose, то для регистрации следующего продукта Bose прочтите раздел "Добавление наушников в вашу учетную запись" на стр. 16.

## ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® MUSIC


1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.

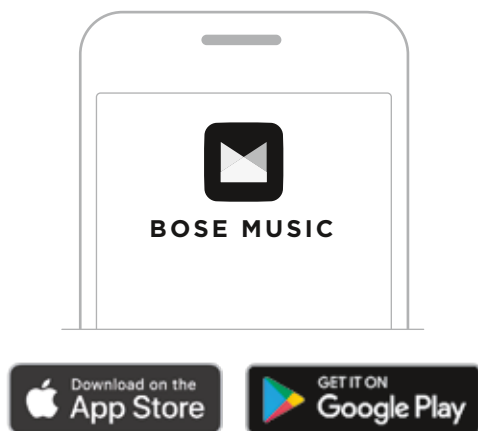

2. Следуйте всем инструкциям в приложении.


## ДОБАВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока не услышите сообщение "Ready to connect".

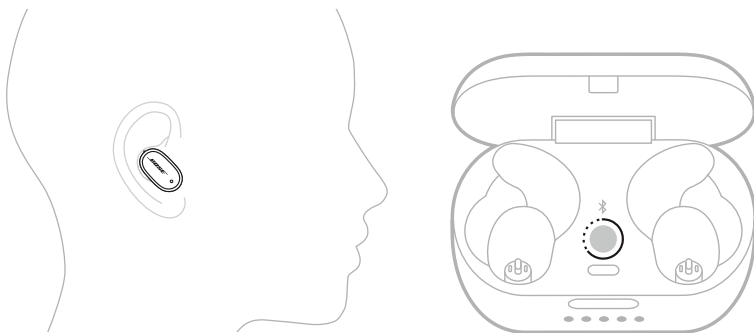

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы используете наушники, то нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать синим.

2. В приложении Bose Music на странице My Bose коснитесь кнопки +.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Для возврата к странице My Bose коснитесь к кнопке  в верхнем левом углу экрана.

3. Следуйте всем инструкциям в приложении.



– УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ И ПОПАДАНИЮ ПОТА –

Степень защиты наушников - IPX4 - защита от водяных брызг с любого направления. Они защищены от пота, атмосферных воздействий, от капель воды, но не предназначены для погружения под воду.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

- Не плавайте и не принимайте душ в наушниках.
- Не ныряйте в наушниках.




**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Во избежание коррозии регулярно чистите зарядные контакты на наушниках сухим, мягким ватным диском.
- IPX4 не является постоянным условием, и защита может ослабнуть в результате нормального износа.

## ВСТАВКА НАУШНИКОВ-ВКЛАДЫШЕЙ

1. Вставьте наушники в уши так, чтобы вкладыши комфортно располагались в ушной раковине.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам определить, левый (L) и правый (R) вкладыш.

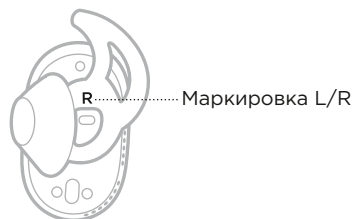

2. Плавно поворачивайте наушники, пока не удастся удобно расположить их в ушном канале.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Слишком глубокая посадка наушника в ушном канале может привести к ухудшению качества звучания

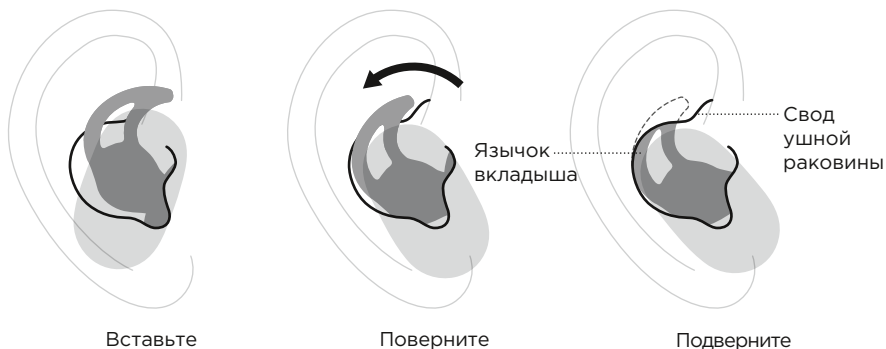


3. Подверните язычок наушника под свод ушной раковины.



4. Проверьте посадку (см. стр. 19).
5. Повторите выполнение шагов 1 - 4 для второго наушника.

## ПРОВЕРЬТЕ ПОСАДКУ

Посмотрите в зеркало, и убедитесь, что вы достаточно повернули вкладыш назад, правильно подвернули язычок под свод ушной раковины и что вы используете лучший размер наушника для каждого уха.

ПОСАДКА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ?	
Правильная посадка		<p>Если вкладыш оптимального размера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вкладыши комфортно располагаются в ушной раковине и ушном канале. Фоновые шумы звучат приглушенно.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Настройки шумоподавления также могут повлиять на восприятие приглушенного шума.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Язычок вкладыша не разгибается или вы ощущаете сдавливание в ушной раковине.</li> </ul>
Слишком большие		<p>Если вкладыш слишком большой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы чувствуете давление в ушном канале</li> <li>Язычок вкладыша изогнут или вы ощущаете сдавливание в ушной раковине.</li> </ul>
Слишком маленькие		<p>Если вкладыш слишком маленький:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вкладыш располагается слишком глубоко в ушном канале, движется или даже выпадает, когда вы поворачиваете головой.</li> <li>Язычок вкладыша не достает до свода ушной раковины.</li> </ul>

## ВЫБОР ДРУГОЙ ПАРЫ ВКЛАДЫШЕЙ

Вставьте наушники и не снимайте их длительный период времени. Если же вам некомфортно, попробуйте использовать другой размер вкладышей.

Размер каждого вкладыша указан на язычке -11 (маленький), 2 (средний) или 3 (большой).



С предприятия наушники поставляются с установленными вкладышами размера 2. Если вкладыш размера 2 слишком свободно располагается в канале, то примерьте вкладыш 3 размера. Если же он располагается слишком туго, то примерьте вкладыш размера 1. Возможно, вам потребуется примерить все три размера вкладышей, чтобы определить оптимальный размер для каждого уха.


## ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ

1. Придерживая наушник, аккуратно потяните за основание установленного вкладыша и снимите его с наушника.




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во избежание повреждений не тяните за язычок вкладыша.

2. Выберите новый размер вкладыша (см. стр. 20).
3. Расположите отверстие нового вкладыша над головкой наушника, и приложите его.

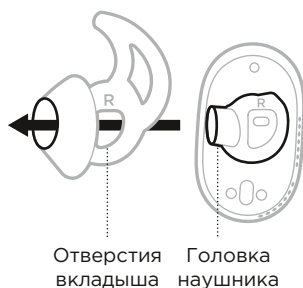

4. Аккуратно наденьте основание вкладыша на головку наушника и прижмите его до щелчка, зафиксировав в надежном положении.

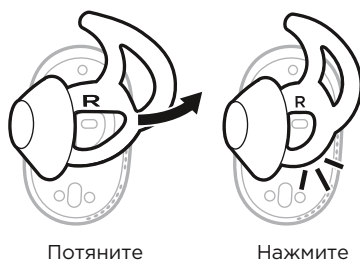

5. Вставьте наушники (см. стр. 18).
6. Проверьте посадку (см. стр. 19).

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку на передней панели зарядного футляра.




Питание наушников будет включено при открытии футляра. Индикатор состояния наушников (см. стр. 36) и индикатор зарядного футляра (см. стр. 37) будут гореть.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый раз при извлечении наушников из зарядного футляра, обязательно закрывайте его, это позволит продлить срок службы батареи и уберечь его от мусора.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Расположите наушники в ячейках зарядного футляра.

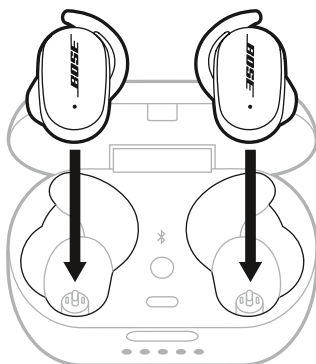

Индикатор состояния наушников будет гореть в зависимости от состояния заряда их батареи (см. стр. 36).

2. Закройте футляр.

Питание наушников-вкладышей будет выключено.

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ


Режим ожидания сохраняет заряд батареи, если вы извлекли из футляра наушники, но не используете их. Наушники переключатся в режим ожидания, если вы извлекли их из ушей и не используете более 20 минут.

Для восстановления работы наушников вставьте их в уши или воспользуйтесь приложением Bose Music.


Управляйте работой наушников, касаясь сенсорной поверхности наушников. С помощью сенсорного управления вы можете запускать или останавливать воспроизведение сигнала, изменять уровень громкости, использовать основные функции звонка, настраивать уровни шумоподавления и использовать функцию Shortcut (см. стр. 31).

## СЕНСОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Сенсорная поверхность расположена на внешней стороне каждого наушника. С помощью сенсорной поверхности правого наушника вы сможете управлять мультимедийным воспроизведением, телефонными звонками, настройками уровня громкости и осуществлять голосовое управление мобильным устройством. На поверхности левого наушника можно настроить шумоподавление и функцию Shortcut.

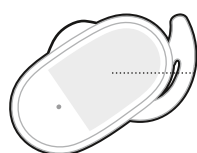

Шумоподавление  
Функция Shortcut

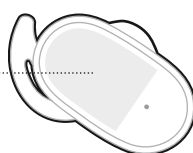

Функции мультимедийного  
воспроизведения и настройки  
уровня громкости  
Телефонные звонки  
Голосовое управление вашего  
мобильного устройства

## ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

РЕГУЛЯТОР	ДЕЙСТВИЕ	
<b>Запуск/остановка воспроизведения</b>	Дважды коснитесь правого наушника.	
<b>Увеличение уровня громкости</b>	Проведите пальцем вверх по правому наушнику.	
<b>Уменьшение уровня громкости</b>	Проведите пальцем вниз по правому наушнику	



## ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

РЕГУЛЯТОР	ДЕЙСТВИЕ
<b>Ответ на вызов/ завершение звонка</b>	Дважды коснитесь правого наушника. 
<b>Отклонить звонок</b>	Прикоснитесь и удержите палец на сенсорной поверхности правого наушника. 

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Микрофон расположен на правом наушнике. Во время разговора по телефону не вынимайте из уха правый наушник. Звук слышен из обоих наушников.

### Уведомления о звонке

Голосовая команда сообщит о входящих звонках и о состоянии удержанного звонка.



Чтобы отключить уведомления о звонках, воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Для настройки шумоподавления дважды коснитесь левого наушника (см. стр. 29).

## ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Наушники могут использоваться для получения доступа к голосовому управлению мобильного устройства. После настройки микрофон наушников выступает в качестве расширения микрофона в мобильном устройстве.

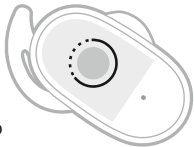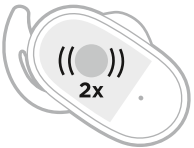РЕГУЛЯТОР	ДЕЙСТВИЕ	
<b>Доступ к управлению голосом мобильным устройством</b>	Прикоснитесь и удержите палец на сенсорной поверхности правого наушника, пока не услышите звуковой сигнал. Отпустите и затем произнесите голосовую команду.	
<b>Отключение голосового управления мобильным устройством</b>	Дважды коснитесь правого наушника	

Функция обнаружения в ухе задействует датчики для определения местоположения наушников. Вы можете автоматически запустить/остановить воспроизведение, ответить на телефонный звонок (если функция включена), а также отрегулировать уровень шумоподавления, просто вставляя или извлекая наушник из уха.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете отключить функцию обнаружения в ухе в приложении Bose Music. Доступ к настройке этой функции можно получить в меню Settings. Отключение функции обнаружения в ухе может влиять на уровень шумоподавления.

## АВТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

Аудио воспроизведение временно останавливается в обоих наушниках при извлечении из уха одного из них.

Чтобы возобновить воспроизведение, вставьте наушник в ухо.

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА ЗВОНОК

Для ответа на телефонный звонок вставьте в ухо правый наушник.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для активации этой функции воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПРОЗРАЧНОСТИ

При извлечении из уха одного из наушников уровень шумоподавления станет нулевым (абсолютно прозрачным) и на втором наушнике.

Для восстановления ранее установленного уровня шумоподавления вставьте извлеченный наушник в ухо.


Функция шумоподавления снижает нежелательные шумы, обеспечивая более четкое и реалистичное звучание. При каждом включении наушников функция шумоподавления будет активироваться на максимальном уровне.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для применения последнего настроенного до выключения уровня шумоподавления воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## УРОВНИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Выберите уровень шумоподавления в зависимости от ваших предпочтений прослушивания и окружающих условий. Доступны настройки от полного шумоподавления (максимальный уровень) до абсолютной прозрачности (нулевой уровень). При выборе максимального уровня шумоподавления количество нежелательных окружающих шумов будет сокращено. И наоборот, при уменьшении уровня шумоподавления (до абсолютной прозрачности) вы услышите большее количество шумов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Воспользуйтесь приложением Bose Music для получения доступа ко всем уровням шумоподавления. Также, вы можете перейти к настройке этой функции с главной страницы.

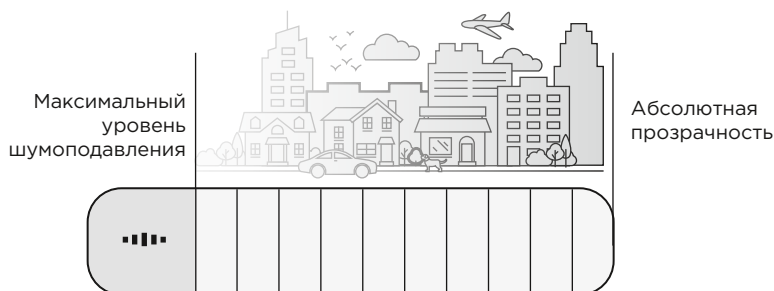

## Избранные настройки

По умолчанию все наушники установлены на три избранных уровня шумоподавления: 1 (максимальное шумоподавление), 2 (небольшая слышимость) и 3 (полная слышимость).

ИЗБРАННЫЙ УРОВЕНЬ	ОПИСАНИЕ
1	Максимальное шумоподавление устраняет практически все внешние шумы вокруг вас.
2	Блокирует большинство низкочастотных шумов, таких как грохот поезда или гул пылесоса, но все же обеспечивает некоторую слышимость окружающего мира.
3	Обеспечивает полную слышимость, вы можете слышать окружающие шумы, как если бы вы не носили наушники.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для персональной настройки уровней шумоподавления Favorite воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## НАСТРОЙКА УРОВНЯ ШУМОВ

Для переключения избранных уровней шумоподавления дважды коснитесь сенсорной поверхности левого наушника.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для персональной настройки уровней шумоподавления Favorite воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

При поступлении звонка наушники остаются на текущем уровне шумоподавления, и активируется функция Self Voice. Функция Self Voice позволяет вам слышать более естественную собственную речь.

Для настройки уровня шумоподавления во время звонка дважды коснитесь сенсорной поверхности левого наушника.


**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Настройка Auto Transparency автоматически отключается во время телефонного звонка (см. стр. 27).
- Настройка функции Self Voice выполняется в приложении Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## ШУМОПОДАВЛЕНИЕ БЕЗ АУДИОСИГНАЛА

Теперь вас не будут отвлекать внешние шумы без воспроизведения музыки. Сосредоточьтесь на главном - на важной работе.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока не услышите сообщение "Bluetooth off."

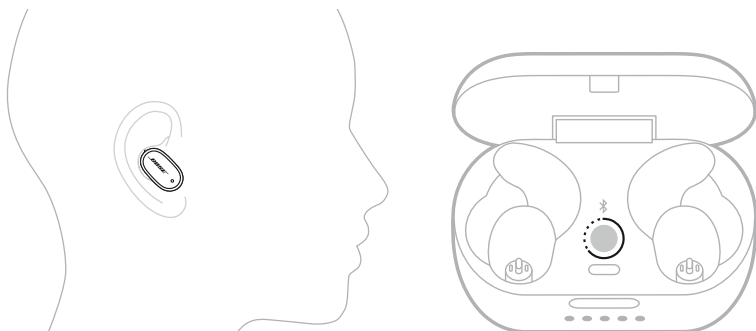

Мобильное устройство будет отключено и воспроизведение музыкального сигнала также будет прекращено.

2. Для настройки оптимального уровня шумоподавления дважды коснитесь левого наушника (см. стр. 28).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для повторного подключения мобильного устройства выберите наушники из списка Bluetooth вашего мобильного устройства.

## ФУНКЦИЯ SHORTCUT

Эта функция позволяет вам быстро получить доступ к часто используемым функциям:

- Проверка уровня заряда батареи наушников.
- Пропуск трека.

### Настройка Shortcut

Для настройки функции Shortcut воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

### Использование персональной функции Shortcut

Для применения выбранной вами функции Shortcut прикоснитесь и удержите палец на сенсорной поверхности левого наушника.




### Удаление/ изменение функции Shortcut

Для удаления или изменения назначенной функции Shortcut воспользуйтесь приложением Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ-ВКЛАДЫШЕЙ

1. Выровняйте зарядные контакты на левом наушнике с зарядными контактами на левой стороне футляра.

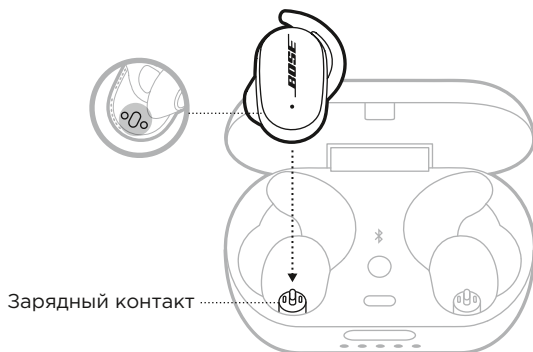

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 8°C и 39°C.

2. Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. Индикатор состояния наушников будет гореть в зависимости от состояния заряда их батареи (см. стр. 36).



3. Повторите выполнение шагов 1 - 2 для зарядки правого наушника.
4. Закройте футляр


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы заряжаете и футляр, то можете оставить его открытым.



## ЗАРЯДКА ФУТЛЯРА

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).

1. Закройте футляр.
2. Подключите маленький штекер кабеля USB к разъему USB-C.

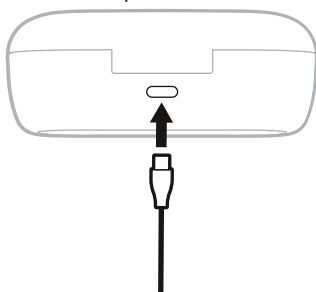

3. Другой конец кабеля подключите к порту USB-A настенной зарядки (в комплект не входит).

Индикатор зарядки футляра будет гореть (см. стр. 37).

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Если наушники находятся в футляре, то можете оставить его открытым.
- Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 8°C и 39°C.

## ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ НАУШНИКОВ

### При использовании наушников

- При каждом извлечении наушников из зарядного футляра и вставки их в уши вы услышите сообщение об уровне заряда батареи.
- Если вы назначили на функцию Shortcut проверку уровня заряда батареи, то коснитесь и удержите палец на поверхности левого наушника (см. стр. 31). Голосовая команда сообщит об уровне заряда батареи.
- Воспользуйтесь приложением Bose® Music. Уровень заряда батареи отображается в приложении My Bose и на главной странице.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у одного наушника уровень заряда батареи ниже, чем у другого, то прозвучит голосовое сообщение о низком уровне заряда батареи. Если уровень заряда слишком низок, то вы услышите сообщение "Battery low, please charge now" (Низкий заряд батареи, необходима подзарядка).

### При зарядке наушников

При установке наушников в зарядный футляр индикатор состояния наушников будет гореть в зависимости от состояния заряда их батареи (см. стр. 36).

## ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ФУТЛЯРА

Нажмите кнопку на передней панели зарядного футляра и откройте его.



Индикатор состояния наушников будет гореть в зависимости от состояния заряда их батареи (см. стр. 37).



## ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

ПРОДУКТ	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
Наушники-вкладыши	2 часа
Зарядный футляр	3 часа

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если батарея наушников полностью разряжена, то 15-минутная подзарядка обеспечит использование наушников до 2 часов.
- Полный заряд батареи обеспечит автономное использование наушников до 6 часов.
- После полной подзарядки футляра вы сможете дважды зарядить наушники.
- При установке наушников в футляр время его подзарядки может измениться.

## БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Для зарядки футляра можно использовать Qi-совместимое стороннее беспроводное зарядное устройство (не входит в комплект).


Расположите футляр в центре беспроводного зарядного устройства.

Индикатор зарядки футляра будет гореть (см. стр. 37).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробная информация дана в руководстве пользователя беспроводного зарядного устройства.

## ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ

Индикаторы состояния расположены на внешней стороне каждого наушника.

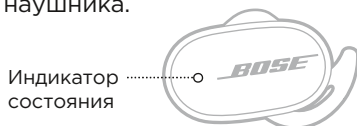

### Состояние *Bluetooth*

Отображает состояние *Bluetooth* соединения с мобильным устройством.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Медленно мигает синим	Готовность к соединению
Мигает синим	Подключение
Горит синим	Соединение выполнено


### Состояние батареи

Отображает уровень заряда батареи наушников.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Медленно мигает белым	Зарядка
Постоянно горит белым	Полностью заряжено
Медленно мигает красным	Необходима зарядка
Мигает попеременно красным и белым	Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

## СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Индикаторы состояния батареи футляра расположены на передней панели футляра. Эти индикаторы показывают состояние зарядки и уровень заряда батареи футляра, а также состояние обновления программного обеспечения наушников.

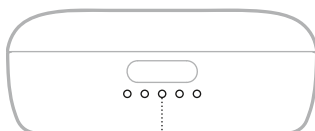

Индикаторы состояния

### Состояние батареи

Отображает уровень заряда батареи футляра.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	ПРОЦЕНТ ЗАРЯДКИ
○ ○ ○ ○ ○	0% - 20%
○ ○ ○ ○ ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время подзарядки футляра последний индикатор мигает в зависимости от текущего уровня заряда. При полной зарядке футляра все индикаторы заряда батареи будут постоянно гореть белым.

### Обновление и ошибки

Отображает состояние обновления и ошибки.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
⚡ ○ ○ ○ ○ ●	Обновление программного обеспечения наушников (см. стр. 41). <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Индикаторы состояния батареи футляра будут попеременно мигать, начиная с первого.
⚡ ● ○ ⚡ ● ○	Ошибка подзарядки - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose®.

## СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ BLUETOOTH® МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Наушники способны хранить данные о сопряжении с семью устройствами. Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для максимального использования функционала наушников выполните настройки и подключения мобильных устройств с помощью приложения Bose Music (см. стр. 15).

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока не услышите сообщение "Ready to connect".

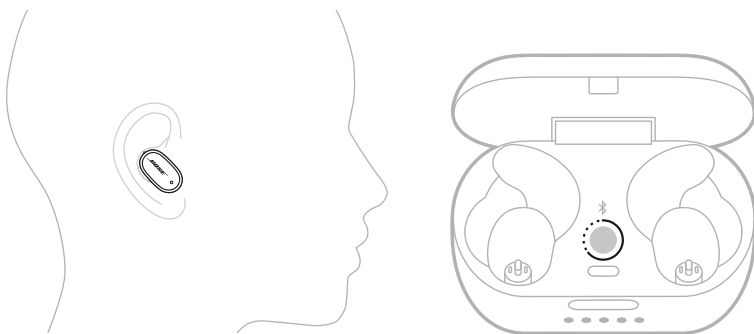

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы используете наушники, то нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать синим.

2. На устройстве включите функцию Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.

### 3. Выберите наушники в списке устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Найдите введенное вами название наушников в приложении Bose Music. Если вы не дали название наушникам, то на экране будет отображено установленное по умолчанию название.



После сопряжения прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>". Название наушников будет отображено в списке мобильных устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не вставили наушники в уши, то индикаторы состояния будут непрерывно гореть синим.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose Music вы можете отсоединить ваше мобильное устройство.

**СОВЕТ:** Также можно воспользоваться настройками Bluetooth® для отсоединения устройства. Выключение функции Bluetooth приведет к отключению всех устройств.

## ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА


После включения питания наушники будут автоматически подключаться к последнему подключенному устройству.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Нужное вам устройство должно быть включено и должно находиться в рабочем диапазоне (9 м).
- Убедитесь, что включили функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

## ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ НАУШНИКОВ

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список Bluetooth устройств пуст).

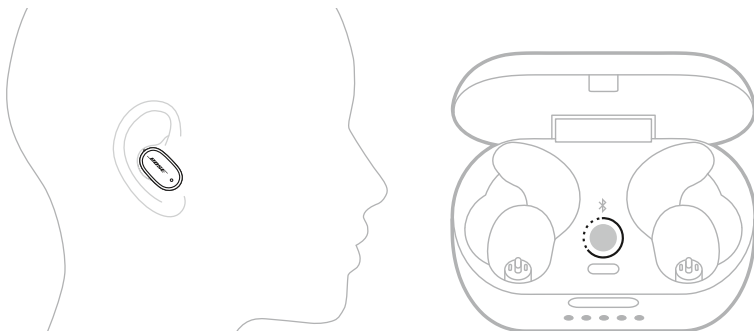

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы используете наушники, то нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать синим.

2. Удалите наушники из списка Bluetooth вашего мобильного устройства.

Все устройства будут удалены и наушники будут готовы к сопряжению (см. стр. 15).



## ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ-ВКЛАДЫШЕЙ

Если вы не используете наушники, то храните их в зарядном футляре. Каждый раз при извлечении наушников из зарядного футляра, обязательно закрывайте его, это позволит продлить срок службы батареи и уберечь его от мусора.

При длительном хранении наушников (более 4 недель) обязательно заряжайте батарею (не менее 40%) и убедитесь, что они хранятся при комнатной температуре.

## ОЧИСТКА НАУШНИКОВ И ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

ПРОДУКТ	ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ
<b>Вкладыши</b>	<p>Извлеките вкладыши из наушников и помойте их мягким моющим средством и водой.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Тщательно ополосните и высушите их перед повторным креплением к наушникам.</p>
<b>Головки наушников</b>	<p>Очищайте только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом</p> <p><b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:</b> Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.</p>
<b>Зарядные контакты (на наушниках и футляре)</b>	<p>Во избежание коррозии регулярно очищайте их сухим, мягким ватным диском.</p>
<b>Зарядный футляр</b>	<p>Очищайте только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом.</p>

## СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose. Посетите следующий веб-сайт: [worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds](https://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds)

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На эти наушники распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty).

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register). Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НАУШНИКОВ-ВКЛАДЫШЕЙ


Наушники и футляр для зарядки начинают автоматически обновлять программное обеспечение при подключении к приложению Bose Music. Следуйте всем инструкциям в приложении.

**СОВЕТ:** Вы также можете обновить программное обеспечение наушников и зарядного футляра с помощью веб-сайта Bose updater. На компьютере перейдите на веб-сайт [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) и следуйте отображаемым на экране инструкциям.

## ПРОСМОТР КОДА НАУШНИКОВ


Снимите вкладыш с головки наушника (см. стр. 21). Код данных наушника расположен на насадке вкладыша.

Код данных

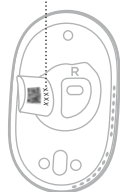

## ПРОСМОТР СЕРИЙНОГО НОМЕРА ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Извлеките правый наушник из зарядного футляра. Серийный номер зарядного футляра расположен в левой части углубления для правого наушника.

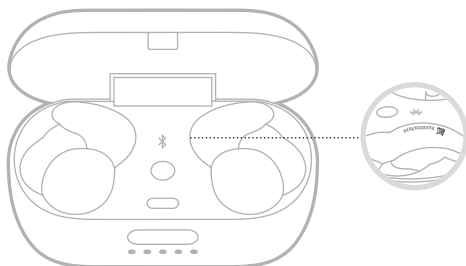

**СОВЕТ:** Серийный номер зарядного футляра также указан на картонном ярлыке.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе наушников, то выполните следующие действия:

- Зарядите батарейку (см. стр. 32).
- Включите наушники (см. стр. 22).
- Проверьте показания индикатора состояния наушников и индикатора зарядного футляра (см. стр. 36).
- Убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth соединение (см. стр. 38).
- Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения (см. стр. 15).
- Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам (9 м).
- Увеличьте уровень громкости в наушниках, мобильном устройстве и музыкальном приложении.
- Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством (см. стр. 15).

## ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт: [worldwide.Bose.com/Support/WSS](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS)

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Наушники не включаются</b>	<p>Убедитесь, что наушники не переключены в режим ожидания. Для восстановления работы наушников вставьте их в уши или воспользуйтесь приложением Bose Music.</p> <p>Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте.</p> <p>Закройте и снова откройте футляр. Индикаторы состояния наушников отображают состояние заряда батареи (см. стр. 36).</p> <p>Если наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут комнатной температуры и только тогда используйте их.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Наушники не подключаются к мобильному устройству</b>	<p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите и снова включите функцию Bluetooth.</li> <li>• Удалите динамик из списка Bluetooth вашего мобильного устройства. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</li> </ul> <p>Поместите наушники в отсеки футляра, они будут магнитно зафиксированы на месте, а индикатор отобразит состояние зарядки (см. стр. 36). Закройте и снова откройте футляр. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</p> <p>Убедитесь, что вставили правый наушник.</p> <p>Убедитесь, что правый наушник находится в радиусе 9 м до зарядного футляра, и футляр открыт.</p> <p>Очистите список сопряженных устройств наушников (см. стр. 40). Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</p> <p>Для просмотра видеоматериалов посетите: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds">worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds</a>.</p> <p>Перезагрузка наушников и зарядного футляра (см. стр. 48).</p>
<b>Наушники не откликаются во время выполнения настроек</b>	<p>Убедитесь, что используете приложение Bose Music для выполнения настроек (см. стр. 15).</p> <p>Убедитесь, что включили функцию Bluetooth в меню Settings на мобильном устройстве.</p>
<b>Приложение Bose Music не может найти наушники</b>	<p>Вставьте наушники в уши, затем нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре, пока не услышите сообщение "Ready to connect".</p> <p>Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. Закройте и снова откройте футляр. Затем, извлеките наушники.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Приложение Bose Music может найти наушники, только если они извлечены из футляра.</p>
<b>Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве</b>	<p>Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством и в соответствии системным требованиям. Данную информацию вы найдете в приложении на вашем мобильном устройстве.</p> <p>Удалите приложение Bose Music на вашем мобильном устройстве. Переустановите приложение (см. стр. 15).</p>
<b>Нестабильное Bluetooth соединение</b>	<p>Очистите список сопряженных устройств наушников (см. стр. 40). Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</p> <p>Переместите мобильное устройство ближе к наушникам.</p> <p>Перезагрузка наушников и зарядного футляра (см. стр. 48).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Отсутствует звук</b>	<p>Убедитесь, что оба наушника плотно прилегают к уху и не слишком повернуты назад (см. стр. 18).</p> <p>Убедитесь, что ваша голова находится в вертикальном положении при вставке наушников.</p> <p>Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве, и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Запустите воспроизведение аудиозаписей, непосредственно с устройства. Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>Нажмите кнопку Bluetooth на зарядном футляре для прослушивания сигнала подключенного мобильного устройства. Убедитесь в использовании правильного устройства.</p> <p>Убедитесь, что наушники находятся в пределах рабочего диапазона друг от друга. Вы также можете отключить функцию обнаружения в ухе в приложении Bose Music.</p>
<b>Отсутствует звук в одном из наушников</b>	<p>Убедитесь, что оба наушника плотно прилегают к уху и не слишком повернуты назад (см. стр. 18).</p> <p>Убедитесь, что наушники находятся в пределах рабочего диапазона друг от друга.</p> <p>Поместите наушники в ячейки футляра, они будут магнитно зафиксированы на месте, а индикатор отобразит состояние зарядки (см. стр. 36). Затем, извлеките наушники.</p>
<b>Видео и аудио сигналы рассинхронизированы</b>	<p>Закройте музыкальное приложение на вашем компьютере и снова запустите его.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. Закройте футляр на 10 секунд. Откройте футляр. Затем, извлеките наушники.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Плохое качество звучания</b>	<p>Убедитесь, что оба наушника плотно прилегают к уху и не слишком повернуты назад (см. стр. 18).</p> <p>Попробуйте воспроизвести другой трек.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки наушников.</p> <p>Отключите функцию усиления звука на устройстве или в музыкальном приложении.</p> <p>Убедитесь, что наушники подключены по верно выбранному профилю Bluetooth: Stereo A2DP. Проверьте настройки Bluetooth / аудио вашего устройства, чтобы убедиться, что выбран правильный профиль.</p> <p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите и снова включите функцию Bluetooth.</li> <li>• Удалите динамик из списка Bluetooth вашего мобильного устройства. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</li> </ul>
<b>Микрофон не принимает звуковой сигнал</b>	<p>Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на правом наушнике не заблокировано.</p> <p>Убедитесь, что микрофон не выключен на вашем смартфоне.</p> <p>Во время разговора по телефону используйте правый наушник.</p> <p>Попробуйте выполнить другой звонок.</p> <p>Попытайтесь подключить другое совместимое устройство.</p> <p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите и снова включите функцию Bluetooth.</li> <li>• Удалите динамик из списка Bluetooth вашего мобильного устройства. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 15).</li> </ul>
<b>Невозможно выполнить настройки уровня шумов</b>	<p>Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. Закройте и снова откройте футляр. Индикаторы состояния наушников отображают состояние заряда батареи (см. стр. 36).</p> <p>Убедитесь, что используете левый наушник для настройки уровня шумоподавления.</p> <p>Прочтите раздел "Наушники не откликаются на сенсорное управление" на стр. 47.</p> <p>Настройте уровень шумоподавления в приложении Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции с главной страницы (см. стр. 15).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Плохое шумоподавление</b>	<p>Убедитесь, что включили функцию обнаружения в ухе в приложении Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.</p> <p>Убедитесь, что наушники хорошо располагаются в ухе (см. стр. 19).</p> <p>Проверьте настройки уровня шумоподавления (см. стр. 28).</p> <p>Извлеките наушники из ушей и снова вставьте их.</p> <p>Если вы разговариваете по телефону или используете голосовое управление на своем мобильном устройстве, отключите настройку Self Voice с помощью приложения Bose Music (см. стр. 29).</p>
<b>Плохо слышно собеседника в телефонном разговоре</b>	<p>Проведите пальцем вверх по поверхности правого наушника для увеличения уровня громкости (см. стр. 24).</p> <p>Увеличьте уровень громкости на мобильном устройстве. Попробуйте выбрать другой уровень шумоподавления (см. стр. 29).</p>
<b>Плохо слышно собственный голос в телефонном разговоре</b>	<p>Настройте функцию Self Voice в приложении Bose Music. Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.</p>
<b>Наушники не откликаются</b>	<p>Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. Закройте и снова откройте футляр. Индикаторы состояния наушников отображают состояние заряда батареи (см. стр. 36).</p> <p>Перезагрузка наушников и зарядного футляра (см. стр. 48).</p>
<b>Наушники не откликаются на сенсорное управление</b>	<p>Убедитесь, что коснулись нужной сенсорной поверхности (см. стр. 24).</p> <p>Убедитесь, что палец надежно касается сенсорной поверхности (см. стр. 24).</p> <p>Для функций с несколькими касаниями попробуйте изменить силу касания.</p> <p>Убедитесь, что у вас сухие руки.</p> <p>Если ваши волосы мокрые, то убедитесь, что они не мешают прикосновению.</p> <p>Не забудьте снять перчатки до прикосновения сенсорной поверхности.</p> <p>Вы также можете отключить функцию обнаружения в ухе в приложении Bose Music.</p> <p>Если наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут комнатной температуры и только тогда используйте их.</p> <p>Перезагрузка наушников и зарядного футляра (см. стр. 48).</p>
<b>Нет доступа к настройке Shortcut</b>	<p>Убедитесь, что вы настроили функцию Shortcut с помощью приложения Bose Music (см. стр. 31).</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
<b>Батарея наушников не заряжается</b>	<p>Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном футляре (см. стр. 41).</p> <p>Убедитесь, что на контактах футляра или наушников нет следов грязи или мусора.</p> <p>Убедитесь в правильности расположения штекера USB кабеля в разъеме зарядного футляра.</p> <p>Надежно вставьте оба штекера USB кабеля.</p> <p>Попробуйте подключить другой USB кабель.</p> <p>Попробуйте подключить кабель к другой розетке.</p> <p>Если зарядный футляр или наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока футляр или наушники станут комнатной температуры и только тогда используйте их. Повторите попытку (см. стр. 32.).</p>
<b>Зарядный футляр не заряжает</b>	<p>Убедитесь в правильности расположения штекера USB кабеля в разъеме зарядного футляра.</p> <p>Надежно вставьте оба штекера USB кабеля.</p> <p>Попробуйте подключить другой USB кабель.</p> <p>Попробуйте подключить кабель к другой розетке.</p> <p>Если зарядный футляр долгое время находился под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока футляр станет комнатной температуры и только тогда используйте его. Повторите попытку (см. стр. 33.).</p> <p>Убедитесь, что используемое беспроводное устройство Qi-совместимо.</p>
<b>Вкладыши выпадают</b>	<p>Надежно закрепите вкладыши к наушникам (см. стр. 20).</p>
<b>Неверный язык голосовых команд</b>	<p>Измените язык голосовых команд в приложении Bose Music (см. стр. 15). Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.</p>
<b>Уведомления о звонке не поступают</b>	<p>Убедитесь, что голосовые команды включены в приложении Bose Music (см. стр. 15). Вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.</p>
<b>Наушники издают странные звуки</b>	<p>Убедитесь, что головки наушников не заблокированы (см. стр. 21).</p>



## ОЧИСТКА НАУШНИКОВ И ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Если наушники не откликаются на ваши команды, попробуйте их перезагрузить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перезагрузка приведет к очистке сопряженных устройств наушников. Но другие настройки сброшены не будут.

1. Расположите наушники в ячейках зарядного футляра.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth на зарядном футляре в течение 30 секунд, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать.

После перезагрузки индикатор состояния наушников (см. стр. 36) и индикатор зарядного футляра (см. стр. 37) будут непрерывно гореть.



840344-0010