




[worldwide.bose.com/Support/HS500](https://worldwide.bose.com/Support/HS500)



810701-0010


**HOME SPEAKER 500**

1

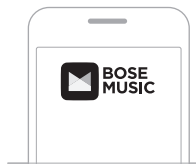


Загрузите приложение Bose® Music.

2

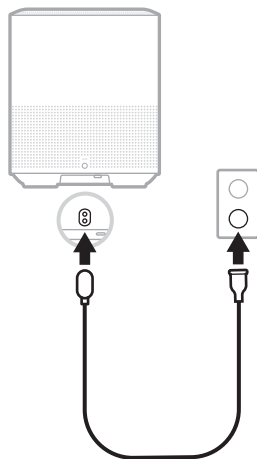


Подключите акустическую систему к источнику питания и следуйте отображаемым в приложении инструкциям.



Кнопка действия (голосовая)

Кнопка запуска/остановки воспроизведения

Кнопки регулировки уровня громкости

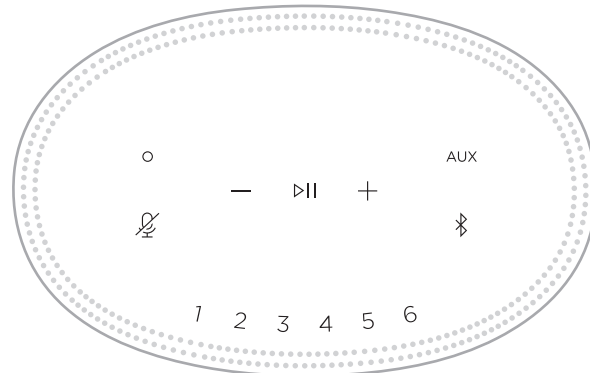

Микрофон выключен

Пресеты

Bluetooth