Информация о сертификации изделия

Изделие: Беспроводные наушники
Модель: FI-UX3DPL
FCC 1D, 2AX2R-UX3000

Внесение изменений или модификации не согласованные со стороной, ответственной за принятие изменений может привести к аннулированию права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям, накладываемым на цифровые устройства класс B, согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти ограничения разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту от вредного воздействия при использовании в домашних условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае некорректной установки и использования может оказывать вредное воздействие на средства радиосвязи. Однако это не гарантирует, что такое воздействие не возникнет при установке в специальных условиях. Если работа данного оборудования становится причиной появления помех на радио и теле оборудовании, что может быть определено путем включения/выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну;

- Увеличить расстояние от оборудования до приемника;

- Подключить оборудование к сети отличной от сети приемника

- Проконсультироваться с дистрибьютером или опытным специалистом по ремонту теле и радио аппаратуры.

Данное устройство соответствует части 15 Правил Федерального агентства связи. Его использование возможно при выполнении следующих двух условий:

(1)Данное устройство не является источником помех и

(2)Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства.

UX3000

Руководство пользователя

final

RU Содержимое упаковки

UX3000



Чехол



Руководство пользователя
(гарантийный талон прилагается)

USB-кабель типа C
Зарядный кабель

Аналоговый аудио-
кабель для
разъема 3,5 мм

Внешний вид изделия

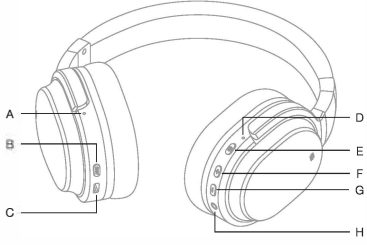

A: Индикатор заряда

B: Кнопка ANC (Активное шумоподавление)

C: USB-разъем для подключения зарядного устройства

D: Индикатор состояния Bluetooth/ANC

E: Кнопка включения

F: Кнопка уменьшения громкости

G: Кнопка увеличения громкости

H: Аудио разъем на 3,5 мм

Зарядка наушников

Подключите зарядный USB-порт к адаптеру зарядного устройства с помощью зарядного USB-кабеля типа C. Во время зарядки индикатор заряда будет мигать красным и загорится зеленым цветом, когда наушники будут полностью заряжены.



Включение

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 с, наушники включатся с сообщением 'Power ON (питание включено).
Когда питание включено, индикатор состояния Bluetooth/ANC будет мигать синим с регулярным интервалом.
При включении наушников активируется функция шумоподавления, индикатор состояния Bluetooth/ANC будет поочередно мигать синим и зеленым с регулярным интервалом.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5 с, наушники включатся с сообщением 'Power OFF* (питание выключено). Когда питание выключается, индикатор состояния Bluetooth/ANC загорается красным, а затем гаснет.

*Чтобы полностью отключить питание наушников, не забудьте также отключить функцию ANC, чтобы предотвратить дополнительное энергопотребление. Функция ANC может оставаться включенной даже после выключения питания наушников.

Активация функции шумоподавления (ANC)

Нажмите и удерживайте кнопку функции шумоподавления ANC в течение 2 секунд, функция будет активирована двумя разными способами, в зависимости от статуса работы наушников.

Если наушники включены, то будет воспроизведено сообщение “ Noise Cancelling ” (шумоподавление), индикатор состояния Bluetooth/ANC будет попеременно мигать зеленым, и синим цветом с регулярным интервалом.

Если наушники выключены, индикатор состояния Bluetooth/ANC загорится зеленым.

* Функция шумоподавления может быть включена, даже если наушники выключены. Так как функция шумоподавления потребляет энергию аккумулятора, пожалуйста, удостоверьтесь, что если наушники не используются, функция шумоподавления выключена.

Деактивация функции шумоподавления (ANC)

Нажмите и удерживайте кнопку функции шумоподавления ANC в течение 2 секунд, функция будет деактивирована двумя разными способами, в зависимости от статуса работы наушников.
Если наушники включены, то будет воспроизведено сообщение “ OFF ” (выключение), индикатор состояния Bluetooth/ANC погаснет
Если наушники выключены, зеленый индикатор состояния Bluetooth/ANC погаснет.
* Состояние работы функции ANC при выключенных наушниках может быть легко определено по индикатору Bluetooth/ANC:
- Индикатор горит зеленым светом – функция шумоподавления включена;
- Индикатор не горит - функция шумоподавления выключена.

Сопряжение устройств

Для того чтобы использовать наушники UX3000 с вашим устройством необходимо провести сопряжение устройств. Если наушники были сопряжены с устройством, то в следующий раз они будут подключены автоматически при включении питания.

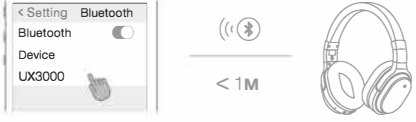

Выполнение первоначального сопряжения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, наушники включатся, будет воспроизведено сообщение "Power ON" (питание включено). Наушники автоматически перейдут в состояние сопряжения, индикатор Bluetooth/ ANC будет попеременно мигать синим и красным цветом.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth включена на вашем устройстве. В списке устройств выберите “UX 3000”. Если сопряжение пройдет успешно, на вашем устройстве появится надпись “UX3000 Connected” (UX 3000 подключены)

Разрыв сопряжения с текущим устройством и выполнение нового сопряжения с другим устройством:

1. Выключите наушники. Пока наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5 с, наушники включатся и перейдут в режим сопряжения, будут воспроизведены сообщения 'Power ON" & 'Pairing' (Включение и сопряжение), индикатор Bluetooth/ANC будет попеременно мигать красным и синим
2. Убедитесь, что функция Bluetooth включена на вашем устройстве. В списке устройств выберите “UX 3000”. Если сопряжение пройдет успешно, на вашем устройстве появится надпись “UX3000 Connected” (UX 3000 подключены)
3. Функция многоточечного подключения: Если вы возобновляете сопряжение с используемым ранее устройством после того, как было создано сопряжение с новыми устройством, наушники UX3000 будут одновременно подключены к обоим устройствам. {Функция многоточечного подключения позволяет одновременное подключение двух устройств).

Техника безопасности

Выполнение сброса до заводских настроек.
Если при сопряжении устройств возникают сложности, пожалуйста, выполните эти простые шаги, чтобы произвести сброс устройства до заводских настроек.

1. Убедитесь, что наушники включены, нажмите и удерживайте в течение 2 с одновременно кнопки уменьшения и увеличения громкости, индикатор Bluetooth/ANC дважды мигнет фиолетовым цветом, прозвучат два звуковых сигнала.

2. Сброс до заводских настроек выполнен. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения, индикатор Bluetooth/ANC будет попеременно мигать красным и синим.

Если проблема сохраняется и после выполнения сброса до заводских настроек, пожалуйста, попробуйте метод, описанный ниже:

1. Подключите аналоговый аудио кабель в аудио разъем (на 3.5 мм) для наушников. Это автоматически отключит питание наушников.

2. Отключите кабель и питание наушников. Проблема должна быть решена.

Подключение наушников к устройству с помощью аналогового аудио-кабеля

Наушники могут быть подключены к любому устройству с помощью физического проводного соединения через аудио разъем на 3,5 мм и аналогового аудио-кабеля, входящего в комплект. При подключении аналогового кабеля наушники автоматически отключатся, все элементы управления мультимедиа будут отключены. Пожалуйста, управляйте мультимедиа через подключенное устройство.
При подключении наушников через аудио-кабель возможна активация функции шумоподавление.
•Если наушники выключены, то сообщения “Noise cancelling” (шумоподавление) или “OFF” (выключение) не будут воспроизведены при активации или дезактивации функции ANC. В этом случае, пожалуйста, ориентируйтесь на индикатор Bluetoth/ANC.

Устранение неисправностей

Воспроизведение музыки	Воспроизведение	Нажмите кнопку питания один раз
	Пауза	Нажмите кнопку питания один раз
	Следующий трек	Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 2 с.
	Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 2 с.
Телефонный звонок	Принять звонок	Нажмите кнопку питания один раз
	Завершить звонок	Нажмите кнопку питания один раз
	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 с.
Воспроизведение музыки/ Телефонный звонок	Увеличение громкости	Нажмите кнопку увеличения громкости
	Уменьшение громкости	Нажмите кнопку уменьшения громкости
Siri/ Ассистент Google	Активация	Дважды нажмите кнопку питания*1

* 1: Данная функция может быть недоступна на некоторых устройствах. Управление мультимедиа невозможно, если наушники подключены через аналоговый аудио кабель.

Техническое обслуживание

Регулярно протирайте дужку и сами наушники мягкой сухой тканью, содержите наушники в чистоте.

Техника безопасности

· Существует риск необратимой потери слуха при длительном использовании на чрезмерной громкости звука. Пожалуйста, не используйте наушники более чем 40 часов в неделю при громкости звука в 80 дБ или 5 часов в неделю при громкости звука в 89 дБ.

•Во избежание электромагнитных помех воздержитесь от использования в местах, где использование электронных устройств запрещено.

•Если вы используете кардиостимулятор или другие электронные медицинские устройства, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого изделия.

•Данное изделие содержит мелкие детали, которые могут быть опасны для детей, поэтому, пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.

•Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием. Во избежание повреждений храните наушники вместе с футляром в подходящем месте.

•Повреждение электросхем может привести к возгоранию или поражению электрическим током

поэтому не пытайтесь разбирать данное изделие.

•Пожалуйста, держите данное изделие подальше от воды или других жидкостей, которые могут привести к короткому замыканию или другим повреждениям.

•Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать данное изделие самостоятельно, так как попытки несанкционированного ремонта могут привести к аннулированию гарантии на изделие.

•Никогда не используйте наушники при управлении автомобилем, мотоциклом или другим транспортным средством, так как это является причиной дорожно-транспортного происшествия и может привести к серьезным последствиям.

Даже когда вы не за рулем, пожалуйста, не используйте на железнодорожных переездах, транспортных развязках и в других местах, где существует опасность не услышать посторонние звуки.

•Данное изделие может быть повреждено, если он размещен в местах, где окружающая среда подвержена чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, влажности, пыли.

•Резкое изменение давления воздуха внутри чашки наушника может привести к серьезному повреждению не только наушников, но и ушей.

Пожалуйста, не нажимайте на чашки наушников, когда наушники надеты.

•Использование наушников с серьгами, пирсингом или другими украшениями на ушах может привести к травме. Кроме того, они могут привести к ухудшению характеристик наушников или появлению царапин на корпусе наушников.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Меры по устранению неисправности
Наушники не включаются	(Сразу после покупки) Низкий заряд батареи	В целях безопасности при транспортировке из-за границы законы и правила не позволяют полностью зарядить внутреннюю батарею во время транспортировки. По этой причине напряжение может упасть ниже уровня, необходимого для работы, в момент вскрытия упаковки покупателем. Полная зарядка аккумулятора перед использованием может облегчить это неудобство. Информацию о способе зарядки см. в разделе «Зарядка наушников·» на стр. 4.
	Кнопка включения не была нажата в течение достаточного времени	Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания достаточно долго, чтобы наушники включились. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Включение питания» на стр.5 для получения подробной информации о методе.
	Функция ANC не была отключена, что привело к разрядке батареи.	Пожалуйста, убедитесь, что функция ANC правильно выключена, когда она не используется, так как функция ANC может быть активирована даже при выключенном питании. После использования наушников выключите функцию ANC в дополнение к выключению питания. В противном случае батарея может разрядиться.

Проблема	Причина	Меры по устранению неисправности
Наушники не выключаются	Произошла ошибка из-за неправильного использования	Питание наушников автоматически выключается при подключении аналогового аудио кабеля. Пожалуйста, попробуйте подключить кабель и убедитесь, что индикатор Bluetooth/ANC полностью выключен или стал зеленым. Затем отсоедините кабель и снова проверьте, можно ли включить или выключить питание. Если проблема не решена, выполните сброс к заводским настройкам, обратившись к разделу «Выполнение сброса к заводским настройкам» на стр. 8.
	Кнопка питания не была нажата в течение достаточного времени	Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания достаточно долго, чтобы наушники выключились. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Выключение питания» на стр. 5 для получения подробной информации о методе.
	Функция ANC не была отключена	Пожалуйста, убедитесь, что функция ANC правильно выключена, так как функция ANC может быть активирована даже при выключенном питании. После использования наушников выключите функцию ANC в верхней части выключения питания. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Деактивация функции ANC» на странице 6 для получения подробной информации о методе.
Наушники заряжаются слишком долго	Выходная мощность USB-адаптера, используемого для зарядки низкая	В случае если вы используете порт USB на ПК и т. д., бывают случаи, когда выходная мощность низкая, и для зарядки может потребоваться больше времени, чем указано в спецификации. Поэтому для зарядки данного изделия используйте USB-адаптер на 5. В/1А.

Проблема	Причина	Меры по устранению неисправности
Наушники не обнаруживаются. /Не сопрягаются	Наушники не находятся в режиме сопряжения	В некоторых случаях выполнение операции сброса может решить проблему. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Выполнение сброса к заводским настройкам» на странице 8, чтобы узнать, как сбросить настройки наушников.
	(После сопряжения) Автоматически устанавливается соединение с ранее подключенным устройством	Пожалуйста, попробуйте снова выполнить операцию сопряжения после удаления информации о сопряжении с ранее сопряженного устройства.
Воспроизведение музыки прерывается	Помехи из-за внешних факторов	Bluetooth обменивается данными, используя полосу частот 2, 4 ГГц, которой могут мешать другие беспроводные стандарты, такие как Wi-Fi и т. д. Кроме того, соединение чувствительно к воздействию жидкости, поэтому влажность, дождь или даже размер головы могут вызвать нарушение соединения. Технические характеристики подключаемого устройства также могут отличаться. По этой причине уменьшение расстояния между устройствами или отключение неиспользуемых Wi-Fi/Bluetooth окружающих устройств может улучшить соединение.
Не получается использовать микрофон	Подключен аналоговый аудио кабель со штекером 3,5 мм.	Питание автоматически отключается, после подключения аналогового аудио кабеля. Пожалуйста, отключите аналоговый аудио кабель.

Гарантия и постпродажное обслуживание

Гарантия на данное изделие действует в течение 1 года с момента продажи. В течение гарантийного периода наша компания производит ремонт согласно положениям, приведенным ниже. Гарантия действительна только в стране, где было приобретено изделие

1. Мы производим бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного периода при условиях, что он использовался в соответствии с данным руководством по эксплуатации, особенно в части техники безопасности.
2. В следующих случаях ремонт будет производиться платно даже в течение гарантийного периода:

(1) Не был предоставлен гарантийный талон, оригинал чека о покупке или другой эквивалентный документ, отражающий дату покупки.

(2) Было определено, что изделие изменялось, разбиралось либо ремонтировалось третьей стороной, либо самим клиентом, но не нашей компанией или другими авторизованными организациями.

(3) Наушники подвергались сильным ударам, либо были в контакте с жидкостью. Продукт пришел в негодность при применении чрезмерной силы.

(4) Повреждение изделия произошло из-за пожара, землетрясения, шторма, наводнения, удара молнии или другого природного катаклизма.

(5) Ремонт царапин на поверхности корпуса или ремонт самого корпуса

Касательно чашек наушников:

Чашки наушников считаются расходными деталями, их ремонт не покрывается гарантией. Пожалуйста, свяжитесь с магазином, где вы приобретали наушники по вопросу приобретения новой пары чашек наушников.
Гарантийный талон, размещенный на последней странице данного руководства обязателен к предъявлению для осуществления гарантийного ремонта. Пожалуйста, храните гарантийный талон вместе с чеком о покупке или другой документацией, доказывающей дату покупки.

Гарантийный талон

final

Эта карта необходима в случае наступления гарантийного случая. Пожалуйста, храните эту карточку вместе с чеком или другой документацией, указывающей дату покупки, в надежном месте, чтобы ее можно было предъявить в случае использования гарантии. Пожалуйста, обратитесь к руководству для уточнения условий гарантии.